TOCA AQUI.

MOTOROLA **QUENCH™** com MOTOBLUR™

Parabéns

MOTOROLA **QUENCH** com MOTOBLUR sincroniza contatos, postagens, feeds, mensagens, emails, fotos e muito mais — de redes sociais como o Orkut, Facebook™, Twitter, MySpace, Gmail™, sua conta de email corporativo, Picasa™, Photobucket™, LastFM — e exibe automaticamente esse conteúdo exatamente da maneira que você deseja.

- **Serviço de Mensagens Moderno:** sincronize mensagens, feeds e atualizações do escritório para os sites sociais mais populares atualmente.
- **Contatos Conectados:** as atualizações de contato são fornecidas automaticamente sem que você precise levantar um dedo.
- **Mais Web:** o navegador avançado permite que você veja mais da web, enquanto os recursos de reduzir e ampliar e os do teclado de navegação frontal fornecem mais controle.
- **Conectividade de música:** o reprodutor de música conecta-se diretamente on-line para obter música instantânea, como rádio via Internet; widgets e aplicativos permitem compartilhar preferências e muito mais.

Cuidado: antes de montar, carregar ou usar seu telefone pela primeira vez, leia as informações legais e de segurança importantes incluídas na embalagem do telefone. Depois de ligar o telefone, pressione Menu > **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Segurança e normas** para ler as informações completas.

Mais informações

No seu telefone — Toque > **Central de Ajuda**.

Você também pode pressionar levemente sua tela inicial para a esquerda ou direita para ver os widgets **Introdução** e **Dicas e truques.**

No seu computador — Vá para www.motorola.com.br/suporte.

Depois de criar uma conta MOTOBLUR, você também pode fazer login e obter ajuda no MOTOBLUR: www.motorola.com.br/mymotoblur

Dessa forma, se o que você deseja for ler, assistir ou jogar, nós poderemos ajudar.

Seu telefone

LED de Notificação
Aceso = Carregado
Piscando = Carregando ou notificação

Teclas de Volume

Tecla de Seleção Central

Conector Micro USB
Carregar ou conectar ao PC.

Tecla de Menu

Tecla de Busca

Conector do fone de ouvido 3,5 mm OMTP

Tecla Liga/ Desliga
Pressione para colocar o display em modo de espera ou segure para desligar.

Tela sensível ao toque

Tecla da Câmera

Tecla Principal

Tecla Voltar

Microfone

* Se você usar um fone de ouvido com microfone integrado, precisará usar um fone de ouvido compatível com OMTP (Open Mobile Terminal Platform), como o Motorola OH15. Procure o logotipo OMTP mostrado aqui, ou acesse www.motorola.com/wired para obter informações adicionais.

Zoom
Ajuda no posicionamento do cursor.

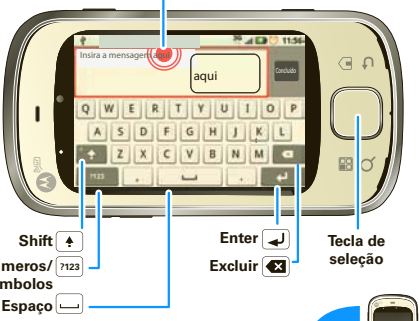

Para abrir o teclado no display, toque em um campo de texto ou pressione e segure a tecla Menu.
Para fechar o teclado, pressione Voltar.

Nota: seu telefone pode ter uma aparência um pouco diferente.

Conteúdo

Vamos lá 3
Tela sensível ao toque e teclas 6
Tela inicial 8
Menu de aplicativos 10
Redes sociais 11
Ligações 13
Contatos 16
Serviço de mensagens 20
Entrada de texto 23
Dicas e truques 24
Personalizar 27
Fotos e vídeos 29
Músicas 33
Web 39
YouTube™ 41
Locais 43
Aplicativos para todos 45
Bluetooth™ sem fio 46
Wi-Fi™ 48
Cartão de memória e transferência de arquivos . . . 49
Sincronizar 50
Ferramentas 51
Gerenciamento 53
Segurança 54
Solucionando problemas 57
Informações de Segurança, Regulamentares e de Conformidade 58

Vamos lá

mãos à obra

Montar e carregar

1 retire a tampa

2 coloque o SIM

3 coloque a bateria

4 coloque o microSD (já foi feito)

5 coloque a tampa

6 carregue

Cuidado: leia o texto sobre segurança e uso da bateria na importante seção de informações de segurança e de conformidade fornecida com seu telefone.

Dica: para prolongar a duração da bateria, consulte "Dicas sobre bateria" na página 25.

Configurar e continuar

Crie uma conta do MOTOBLUR, ou faça login em uma conta MOTOBLUR existente, para reunir sempre em um só lugar contatos, e-mails, mensagens e informações de status de todas as suas contas. Consulte informações adicionais em "Sua conta do MOTOBLUR" na página 11. O cadastro é seguro e leva apenas alguns minutos:

1. Ligue.
2. Selecione um idioma.
3. Registre-se ou faça login.

   Dica: vire o telefone para digitar.

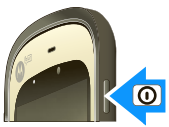

Se você não tiver criado uma conta do MOTOBLUR, precisará se registrar: insira seu nome, endereço de e-mail (para o qual o MOTOBLUR possa enviar informações sobre a conta) e uma senha para a conta do MOTOBLUR.

4. Adicionar suas contas ao MOTOBLUR.

Para adicionar uma conta, toque nela. Em seguida, insira o nome do usuário ou o e-mail e a senha que você configurou nessa conta.

Dica: para obter mais informações, ou para adicionar contas a qualquer momento, acesse "Adicionar conta" na página 11.

5. Importe seus contatos do SIM.

Após o processo de login, o telefone mostrará a tela inicial. Toque **Contatos** e, em seguida, pressione Menu > **Configurações** > **Importar do cartão SIM**. Toque em **OK** para confirmar.

Nota: para usar o MOTOBLUR, leia os termos e condições durante o registro e, se concordar, continue.

Ligar e desligar

Para ligar o telefone, pressione Liga/Desliga (na lateral direita).

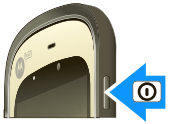

Para desligar o telefone, pressione e segure Liga/Desliga e toque em **Desligar** no menu que é aberto.

Conexão Wi-Fi™

Se quiser usar uma rede Wi-Fi, pressione Menu > **Configurações** > **Redes** > **Configurações de Wi-Fi**. Toque em **Wi-Fi** para procurar redes celulares e se conectar a elas. Consulte informações adicionais em "Wi-Fi™" na página 48.

Conteúdo interessante e muito mais

Nota: talvez você não tenha alguns recursos. Para obter detalhes, pergunte ao seu provedor de serviços.

Procure e faça download de centenas dos aplicativos mais interessantes do planeta no Android. Como se não bastasse, você obtém um navegador HTML completo e, portanto, pode navegar com estilo.

Faça download de novos aplicativos com o "Aplicativos para todos" na página 45. Seu telefone vem com um cartão de memória microSD instalado — nele, você pode carregar fotos, vídeos e músicas do seu computador usando "Transferir arquivos com uma conexão USB" na página 49.

Nota: não remova o cartão de memória se estiver utilizando ou gravando arquivos no telefone.

Segurança

Seus contatos são todos armazenados no MOTOBLUR. Por isso, não se preocupe. Mesmo que você perca o telefone, o MOTOBLUR pode ajudá-lo a encontrá-lo ou apagar todo o seu conteúdo. E, quando você receber seu próximo produto MOTOBLUR, as informações armazenadas irão agilizar o processo de configuração com apenas um nome de usuário e uma senha.

E, é claro, isso não é tudo. Há várias maneiras de proteger seu telefone e suas informações em "Segurança" na página 54.

Tela sensível ao toque e teclas

alguns fundamentos essenciais

Dicas de toque

Estas são algumas dicas sobre como navegar no seu telefone.

Toque

Para escolher um ícone ou opção, *toque* nele. Experimente: na tela inicial, toque em **Contatos**.

Tocar e segurar

Para abrir opções especiais, *toque e segure* um ícone ou outro item. Experimente: na tela inicial, toque em **Contatos** e toque e segure um contato para abrir opções.

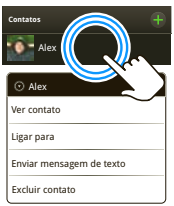

Arrastar

Para rolar por uma lista ou mover-se lentamente, *arraste* na tela sensível ao toque. Experimente: na tela inicial, toque em **Contatos** e arraste sua lista para cima ou para baixo.

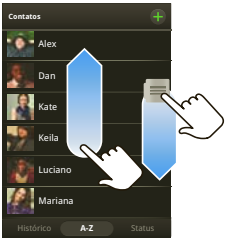

Dica: quando você arrastar ou pressionar levemente uma lista, uma *barra de rolagem* aparecerá à direita. Arraste a barra de rolagem para mover a lista até uma letra de A - Z.

Pressionar levemente

Para rolar por uma lista ou mover-se rapidamente, *pressione levemente* na tela sensível ao toque (arraste e solte rapidamente).

Dica: ao pressionar levemente em uma lista longa, toque na tela para interromper a rolagem.

Teclado sensível ao toque

Você pode usar o teclado sensível ao toque para selecionar itens pequenos no display (como um link pequeno em uma página da Web) ou controlar um jogo sem bloquear sua exibição. Pressione levemente o teclado para navegar ou mover-se e pressione o teclado para selecionar.

Dicas de teclas

Menu, principal, pesquisar e voltar

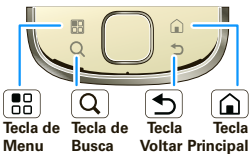

Pressione Principal para fechar qualquer menu ou aplicativo e retornar à tela inicial. Pressione e segure Principal para mostrar os últimos aplicativos usados e depois toque em um aplicativo para abri-lo. Na tela inicial, pressione Principal para abrir ou fechar o menu de aplicativos.

Pressione Menu para abrir opções de menu ou Voltar para retornar.

Pressione Busca para abrir uma pesquisa da Web.

Entrar no modo de espera e reativar

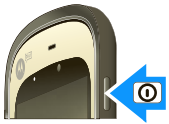

Para economizar bateria, impedir toques acidentais ou quando quiser limpar manchas na tela sensível ao toque, coloque-a em modo de espera pressionando Liga/Desliga. Para reativar a tela sensível ao toque, basta pressionar Liga/Desliga, Menu, Busca, Principal ou Voltar.

Para alterar por quanto tempo o telefone aguardará antes que a tela entre no modo de espera automaticamente, pressione Menu > **Configurações** > **Tela e segurança** > **Tempo limite da tela**.

Dica: para bloquear a tela quando o telefone entrar no modo de espera, use "Bloqueio de tela" na página 54.

Menu da tecla Liga/Desliga

Pressione e segure Liga/Desliga para abrir o menu no qual é possível desligar o telefone (**Desligar**) ou desativar recursos (**Modo Avião**, **Bluetooth**, **Wi-Fi** ou **GPS**).

Ajustar o volume

Pressione as teclas de volume para alterar o volume da campainha (na tela inicial) ou o volume do fone de ouvido (durante uma ligação).

Tela inicial

acesso rápido a tudo o que você mais precisa

Início rápido: Tela inicial

A *tela inicial* oferece a você as informações mais recentes em um só lugar. Ela é exibida assim que você liga o telefone ou pressiona Principal a partir de um menu. É basicamente assim:

Indicadores de Status

Seu Status On-line
Toque para alterar.

Notificações
Pressione levemente essa barra para ver os detalhes.

Widgets
Toque para abrir.

Pressione levemente para a esquerda ou direita para ver muito mais.

Atalhos
Toque para abrir.

Abra o menu principal.

Usar e alterar a tela inicial

Na tela inicial, *atalhos* são ícones que abrem seus aplicativos favoritos, além de marcadores da Web, contatos, rótulos de e-mail ou listas de reprodução de músicas. *Widgets* mostram notícias, informações meteorológicas, mensagens e outras atualizações.

Pressione levemente para esquerda ou direita da tela inicial para abrir outros *painéis* de atalhos e widgets.

- Para **abrir** algo, toque nele. Pressione Principal para retornar à tela inicial.
- Para **alterar** as configurações de um widget, abra-o e, em seguida, pressione Menu > **Configurar**.

  Você pode encontrar detalhes sobre as configurações para **Novidades** ("Adicionar conta" na página 11), **Mensagens** ("Configurar serviço de mensagens" na página 21), **Músicas** ("Músicas" na página 33), **Status Social** ("Atualizar o seu status" na página 11) ou **Notícias** ou **Clima** ("Configurar widgets" na página 27).
- Para **adicionar** algo ou alterar o papel de parede, toque e segure em um local vazio até visualizar o menu **Adicionar à Tela inicial**.

  Você pode adicionar uma pasta para organizar seus atalhos.
- Para **mover** ou **excluir** um item, toque e segure-o até sentir uma vibração. Em seguida, arraste-o até outro lugar, outro painel ou a lixeira localizada na parte inferior da tela.

Pesquisar

Para pesquisar, use um widget de Pesquisa na tela inicial ou pressione Busca.



Dica: no menu de aplicativos ou em **Contatos**, você pode pressionar e segurar Menu para um teclado para digitar os detalhes do contato para encontrá-lo.

Status e notificações do telefone

Na parte superior da tela, ícones à esquerda o notificam sobre novas mensagens ou eventos (pressione levemente na barra abaixo para obter detalhes). Os ícones à direita informam o status do telefone:

	Bluetooth™ ativo		rede (sinal total)
	GPS ativo		rede (roaming)
	Wi-Fi ativo	G	GPRS (dados rápidos)

	fazendo download	E	EDGE (dados mais rápidos)
	vibrar	3G	3G (os dados mais rápidos)
	Silencioso		modo avião
	Mudo		bateria (carregando)
	Viva-voz		bateria (carga total)
	sincronização com o Google™ ativa		alarme definido

Dica: para ver a data de hoje, toque e segure os indicadores de status.

Menu de aplicativos

Início rápido: Menu de aplicativos

O menu de aplicativos mostra todos os seus aplicativos. Para abri-lo na tela inicial, toque em . Para fechá-lo, toque em novamente.

Dica: para localizar um aplicativo no menu, pressione e segure Menu para abrir um teclado no display e então digite o nome do aplicativo.

Aplicativos recentes

Pressione e segure Principal para ver os últimos aplicativos usados e depois toque no aplicativo desejado. Pressione Principal para retornar à tela inicial.

Redes sociais

minha vida, sua vida

Sua conta do MOTOBLUR

Quando ligou o telefone pela primeira vez, você se cadastrou em uma conta do MOTOBLUR que gerencia suas mensagens, seus contatos e muito mais ("Configurar e continuar" na página 4). É possível fazer o login nessa conta usando um computador para carregar contatos, redefinir a senha, obter ajuda ou até mesmo localizar o telefone: www.motorola.com.br/mymotoblur

O que é o MOTOBLUR?

Só o MOTOBLUR sincroniza contatos, postagens, feeds, mensagens, e-mails, fotos e muito mais — de redes sociais como o Orkut, Facebook, Twitter, MySpace, Picasa, Photobucket, sua conta de e-mail corporativo — e exibe esse conteúdo exatamente da maneira que você deseja. Não é preciso abrir e fechar aplicativos e menus. Tudo está bem na sua frente, na tela inicial e integrado por todo o telefone, para que você possa se comunicar como quiser.

Atualizar o seu status

Depois de adicionar uma conta de rede social, você pode atualizar e ver seu status atual em um widget de **Status Social** na tela inicial.

Para atualizar seu status, basta tocar no seu widget de **Status Social** e inserir o texto. Se tiver mais de uma conta, você poderá usar o menu suspenso para limitar quais delas serão atualizadas. Se um widget de **Status Social** não aparecer, toque levemente à esquerda ou direita da tela inicial para verificar todos os painéis.

Para adicionar um widget de **Status Social**:

1. Toque e segure em uma área vazia na sua tela inicial para abrir o menu **Adicionar à Tela inicial**.
2. Toque em **Widgets** > **Status social**. O widget aparece no local vazio e mostrará seu status da próxima vez em que o telefone for atualizado na rede.

Adicionar conta

Nota: você pode adicionar ao telefone suas contas do **Facebook**, **MySpace**, **Twitter** ou outras contas. Se não tiver contas, visita os sites da Web dessas redes sociais para configurar uma.

Localize: Menu > **Configurações** > **Contas** > **Adicionar conta**

Para entrar na conta, use o nome do usuário ou o e-mail e a senha que você configurou nessa conta (como no computador).

Ao entrar em contas de redes sociais, você verá amigos e contatos na lista **Contatos** e seus status e atualizações poderão aparecer nos widgets **Status Social** e **Novidades**.

Mensagens do Twitter e do MySpace sempre aparecerão como "lidas" no telefone, mas este irá notificá-lo quando uma nova mensagem for recebida. O MySpace marca suas mensagens como "lidas" on-line.

Para contas de e-mail, consulte "Configurar serviço de mensagens" na página 21.

Dica: para fazer download de atualizações mais rápido, use "Wi-Fi™" na página 48.

Exibir atualizações e recursos de contas

Depois de adicionar uma conta de rede social, você pode ver e responder às atualizações dos seus amigos com o widget **Novidades** na tela inicial. Se nenhum widget estiver aparecendo, configure um em "Widgets" na página 27.

Quando você tocar no widget **Novidades** para abrir uma atualização, você pode tocar em para abrir a atualização inteira e, em seguida, tocar no ícone de rede social para abrir seu site.

Nota: sua rede ou outros fatores podem afetar a velocidade das atualizações de widgets.

Editar e excluir contas

Localize: Menu > **Configurações** > **Contas**

Toque e segure uma conta, toque em **Abrir conta** para editá-la ou toque em **Excluir conta** para removê-la (junto com seus contatos e mensagens).

Ligações

conversar é muito bom

Início rápido: Ligações

Localize: **Telefone**

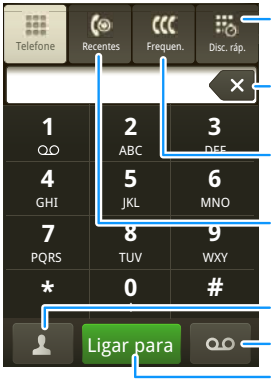

Lista de Discagem Rápida
Toque para abrir e pressione para adicionar ou editar.

Excluir
Toque para excluir um dígito inserido.

Lista de Ligações Frequentes
Toque para abrir e pressione uma entrada para fazer a ligação.

Ligações Recentes
Toque para abrir e, em seguida, toque em uma entrada para fazer a ligação.

Abrir Seus Contatos

Correio de voz

Ligar para
Digite um número de telefone e toque aqui para ligar para ele.

Durante uma ligação, pressione Menu para escolher **Espera**, **Nova ligação** ou **Usar Bluetooth** ou para reativar a tela sensível ao toque se ela estiver escura. Sua tela sensível ao toque escurece para evitar toques acidentais.

Contador de Ligações

Mudo
Ative ou desative a função mudo para a ligação.

Teclado de Discagem
Abrir um teclado de discagem para digitar números durante uma ligação.

Viva-voz
Ligue ou desligue o viva-voz.

Finalizar Ligação
Desligue.

Dica: você pode pressionar Principal ou Voltar para ocultar o display da ligação ativa. Para reabri-lo, toque em **Telefone**.

Fazer e atender ligações

Para fazer uma ligação, toque em **Telefone**, digite um número e toque em **Ligar para**.

Dica: para digitar o código de discagem internacional, toque e segure 0 +. Para adicionar uma pausa ou espera após os números, pressione Menu.

Para atender uma ligação, arraste **Atender** para a direita (quando o telefone está desbloqueado, **Atender** é apenas um botão de toque).



Finalizar ligações

Toque em **Finalizar ligação**.

Nota: quando você coloca o telefone no ouvido, a tela fica escura para evitar toques acidentais. Quando você afasta o telefone do ouvido, a tela acende novamente.

Dica: você pode pressionar Principal ou Voltar para ocultar o display da ligação ativa. Para reabri-lo, toque em **Telefone**.

Discagem rápida

Localize: Telefone > **Disc. ráp.**

- Para ligar para um número, toque nele.
- Para adicionar, editar ou apagar entradas, pressione Menu.

Viva-voz

Nota: o uso de um aparelho celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

Durante uma ligação:

- Para usar o viva-voz, toque em **Viva-voz**.
- Para usar um dispositivo Bluetooth™, pressione Menu > **Usar Bluetooth**.

Silenciar e colocar em espera

Durante uma ligação:

- Para silenciar a ligação atual, toque em **Mudo**.
- Para colocar uma ligação em espera, pressione Menu > **Espera**.

Inserir números durante uma ligação

Para inserir números durante uma ligação, toque em e toque no teclado de discagem.

Ligações recentes

Localize: Telefone > **Recentes**

- Para ligar para um número, toque nele.
- Para enviar uma mensagem de texto, criar ou visualizar um contato, adicionar a ligação à discagem rápida ou outras opções, toque e segure uma entrada.

- Para filtrar a lista, toque no nome da exibição (por exemplo, **Todas as ligações**) no início da lista.
- Para apagar a lista, pressione Menu .

Ligações frequentes

Localize: **Telefone** > **Frequen.**

- Para ligar para um número, toque nele.
- Para enviar uma mensagem de texto, visualizar um contato, adicionar a ligação à discagem rápida ou outras opções, toque e segure uma entrada.

Conferências

Para iniciar uma conferência, ligue para o primeiro número. Depois que a pessoa atender, pressione Menu > **Nova ligação** e ligue para o próximo número. Quando o próximo número atender, pressione Menu > **Conferência**.

Seu número de telefone

Localize: Menu > **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Status** > **Número de telefone**

Seu ID de chamada

Nota: talvez você não tenha esse recurso. Para obter detalhes, pergunte ao seu provedor de serviços.

Para ocultar seu número das pessoas para quem você liga, pressione Menu > **Configurações** > **Config. de chamada** > **Outras configurações** > **ID de ligação**.

Transferência de ligações e ligação em espera

É possível transferir chamadas sempre ou somente quando o telefone está ocupado, não atende ou quando está indisponível (não está na rede):

Localize: Menu > **Configurações** > **Config. de chamada** > **Desvio de ligação**

Quando você está em uma ligação e recebe outra, a função **Ligação em espera** permite atendê-la tocando em **Atender**. Você pode desativar a **Ligação em espera** para encaminhar outras ligações diretamente para o correio de voz:

Localize: Menu > **Configurações** > **Config. de chamada** > **Outras configurações** > **Ligação em espera**

Restringir ligações feitas

Para restringir o telefone de maneira que ele só possa discar alguns números:

Localize: Menu > **Configurações** > **Config. de chamada** > **Número de disc. fixa**

- Para ativar a discagem fixa, toque em **FDN desativado**.
- Para adicionar ou excluir os números autorizados, toque em **Gerenciar lista de FDN**.

Chamadas de emergência

Nota: seu provedor de serviços programa um ou mais números de telefone de emergência, como o 190, para o qual você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado. Os números de emergência variam de país para país. Os números de emergência pré-programados podem não funcionar em todas as localidades e, algumas vezes, uma chamada de emergência não pode ser completada devido a problemas de rede, ambiente ou interferência.

1. Toque **Telefone** (se o seu telefone estiver bloqueado, toque em **Chamada de emergência** ou pressione Menu > **Chamada de emergência**).
2. Digite o número de emergência.
3. Toque em **Ligar para** para ligar para o número de emergência.

Nota: seu dispositivo móvel usa os sinais de satélite AGPS para ajudar os serviços de emergência a encontrá-lo (consulte as informações de segurança e conformidade fornecidas com seu telefone).

Contatos

contatos como você nunca teve antes

Início rápido: Contatos

Localize: Contatos

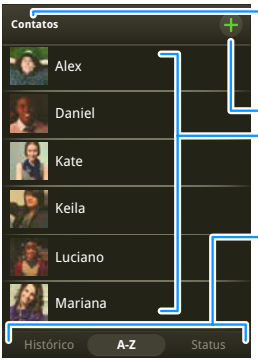

Grupos
Pressione Menu para escolher o grupo a ser mostrado (como Todos, Favoritos ou Facebook).

Criar contatos

Lista de contatos
Toque para exibir as informações do contato. Toque e segure para editar, excluir e muito mais.

Visualizações
Toque em uma visualização de lista ou pressione levemente a tela para a esquerda ou direita para mostrar:
Histórico – recentemente usados
A-Z – lista sem status
Status – lista com status

Dica: para pesquisar na lista, pressione e segure Menu para abrir um teclado no display e então digite um nome. Quando você pressionar levemente essa lista ou arrastá-la, uma barra de rolagem aparecerá à direita. Arraste a barra de rolagem para mover a lista mais rápido.

Importar contatos do SIM

Nota: talvez você já tenha feito isso durante "Configurar e continuar" na página 4.

Se precisar importar os contatos do cartão SIM, toque em **Contatos** e, em seguida, pressione Menu > **Configurações** > **Importar do cartão SIM**.

Ligar, enviar mensagens de texto ou enviar e-mails para contatos

Localize: **Contatos**

Para **Ligar**, **Enviar mensagem de texto**, **Enviar e-mail**, **Exibir contato** ou outras opções, toque e segure o contato.

Exibir e usar contatos

Com um MOTOROLA QUENCH com MOTOBLUR, você saberá o que as pessoas farão e quando. Sempre que você atender uma ligação, verificar uma mensagem ou procurar informações de contato de um amigo, verá o nome e o número da pessoa, mas também verá o status de sua rede social e seu rosto sorridente.

Localize: **Contatos**

- Para filtrar os contatos por grupo (**Todos**, **Facebook** e assim por diante) toque no nome do filtro na parte superior.

  Dica: para alterar qual conta fornece as imagens de seus **Contatos**, na tela inicial pressione Menu > **Configurações** > **Contas** > Menu > **Fonte da foto**.

- Para alterar a exibição de lista, toque em **Histórico** (utilizados recentemente), **A-Z** (list sem status) ou **Status** (list com status) na parte inferior.

- Para localizar um contato, basta digitar o nome.

  Toque em um contato para abrir os detalhes. Para iniciar uma ligação ou uma mensagem, basta tocar no número de telefone ou em outras informações. Você pode tocar em **Histórico**, **Info** ou **Novidades** na parte inferior da tela para ver mais.

Editar ou excluir contatos

Localize: **Contatos**

Toque no contato e, em seguida, pressione Menu > **Editar** ou **Excluir**. Você pode definir uma campainha, um endereço e outros detalhes que serão salvos no telefone e na sua conta do MOTOBLUR.

Onde os contatos são editados ou excluídos? Seu telefone edita os contatos na memória e também atualiza sua conta do MOTOBLUR. As alterações feitas não alteram o cartão SIM.

Vincular contatos

Talvez você tenha dois **Contatos** para a mesma pessoa, um amigo do Facebook que também está armazenado no seu cartão SIM ou um amigo com dois endereços de e-mail. Para combinar esses dois contatos:

Localize: Contatos

Toque em um contato para abri-lo e, em seguida, pressione Menu > **Vincular contato** e toque na segunda entrada. Sua conta do MOTOBLUR memorizará essa conexão.

Criar contatos

Localize: Contatos > Menu > **Adicionar contato**

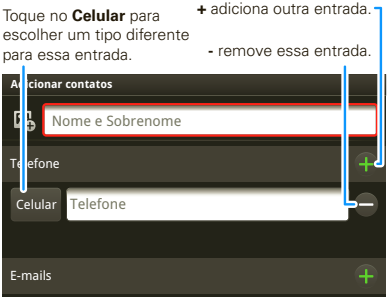

Para ver mais detalhes, pressione levemente.

Quando terminar, pressione Menu > **Salvar**.

Onde os contatos são salvos? Seu telefone salva novos contatos na memória, na sua conta do MOTOBLUR e em outras contas selecionadas: em **Contatos**, toque em Menu > **Configurações** para escolher quais contas serão atualizadas. Novos contatos não ficarão no seu cartão SIM, mas eles serão transferidos por download para qualquer novo telefone MOTOBLUR quando você fizer login na sua conta do MOTOBLUR.

Sincronizar contatos

Nota: talvez você não tenha esse recurso. Para obter detalhes, pergunte ao seu provedor de serviços. Para sincronizar contatos na conta do seu provedor de serviços, peça informações a ele.

Quando você altera um de seus **Contatos**, o telefone automaticamente atualiza sua conta do MOTOBLUR on-line. O telefone também atualiza seus **Contatos** e sua conta do MOTOBLUR sempre que você altera um amigo nas suas contas de rede social.

Assim, você não precisa fazer nada para sincronizar seus **Contatos** com suas outras contas! O MOTOBLUR cuida disso para você.

Meus detalhes

Localize: **Contatos** > Menu > **Ver meus detalhes**

Para editar detalhes, toque neles.

Grupos

Você pode colocar seus **Contatos** em grupos (por exemplo, "amigos", "família" ou "trabalho"). Assim, é possível localizá-los mais rapidamente, mostrando um grupo de cada vez.

Para criar um grupo nos seus **Contatos**, pressione Menu > **Adicionar grupo**. Digite um nome de grupo e toque em **Adicionar** para adicionar membros.

Para mostrar apenas um grupo nos **Contatos**, toque em **Contatos** na parte superior da tela e escolha o nome de grupo.

Serviço de mensagens

às vezes, é melhor escrever um texto, uma mensagem instantânea ou um e-mail. . .

Início rápido: Serviço de mensagens

Localize: **Mensagens** > **Cx. entrada universal**

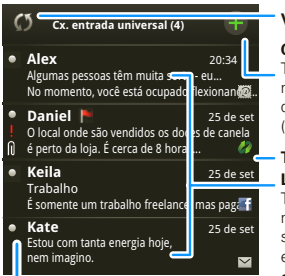

Verificar Mensagens Agora

Criar Mensagem
Toque para criar uma nova mensagem e ver uma lista de seus rascunhos (indicados pelo número).

Tipo de Mensagem

Lista de Mensagens
Toque para abrir uma mensagem. Toque e segure para mover, excluir e muito mais.

Status da Mensagem
Os ícones indicam:
- não lida
- urgente
- contém anexos

Dica: para ver mais mensagens, toque levemente ou arraste para cima.

Ler e responder mensagens

Cada texto, e-mail, feed de amigo, postagem e boletim é automaticamente entregue a você. A melhor parte é que você não precisa usar nenhum aplicativo, tela ou menu — cada mensagem é colocada diretamente no telefone e pode ser vista exatamente como desejado.

Localize: **Mensagens** > **Cx. entrada universal**

Nota: **Cx. entrada universal** mostra todas as suas mensagens juntas — de texto, e-mail e de rede social. Para mostrar somente um tipo de mensagem, toque em um tipo de conta de mensagem e não em **Cx. entrada universal**.

- Para **abrir** uma mensagem e todas as suas respostas, toque nela.
- Para **responder** uma mensagem, basta abri-la e digitar a resposta na caixa de texto exibida na parte inferior da tela.

  Para **encaminhar** uma mensagem de texto, toque e segure uma mensagem na conversa e, em seguida, toque em **Encaminhar mensagem**.

  Para e-mail, toque em para escolher uma resposta ou uma opção de encaminhamento.

- Para abrir opções, toque e segure uma mensagem.

Dica: experimente o widget **Mensagens** em "Widgets" na página 27.

Criar mensagens

Localize: **Mensagens** >

Escolha um tipo de mensagem. Em seguida, insira o destinatário e a mensagem propriamente dita. Em mensagens de texto e e-mails, pressione Menu para adicionar arquivos ou selecionar outras opções.

Enviar e receber anexos

Para enviar um arquivo em uma mensagem, abra uma nova mensagem, pressione Menu e selecione o arquivo.

Quando receber uma mensagem com anexo, abra a mensagem e toque no nome de arquivo para fazer o download. Em seguida, toque novamente no nome de arquivo para abri-lo. Alguns formatos de arquivo podem ser convertidos em HTML para uma exibição rápida, e o telefone mostrará um botão **Obter versão HTML**.

Dica: para enviar e receber anexos grandes com mais rapidez, use uma conexão Wi-Fi, descrita em "Wi-Fi™" na página 48.

Configurar serviço de mensagens

Para adicionar contas de e-mail, pressione Menu > **Configurações** > **Contas** > **Adicionar conta**.

- A **Sincronização corporativa** é voltada para contas de e-mail corporativas via Exchange Server. Insira os detalhes fornecidos pelo administrador de TI.

  Dica: talvez seja necessário inserir o nome do domínio com o seu nome de usuário (como *domínio/nome do usuário*).

  Nota: algumas contas corporativas podem exigir que você adicione um bloqueio de senha ao seu telefone, por motivos de segurança. Para impedir que uma conta mostre os contatos criados no telefone, toque em **Contatos**, pressione Menu > **Configurações** e, em seguida, desmarque a conta em **Novos contatos**.

- **E-mail** é a opção usada para a maioria das contas de e-mail. Para obter os detalhes da conta, entre em contato com o provedor.

Para alterar suas configurações, toque em **Mensagens** > Menu e toque em:

- **Gerenciar contas** para alterar o nome do usuário ou a senha (ou as configurações do serviço para e-mail).

- **Editar cx. entrada universal** para escolher quais contas mostram mensagens na **Caixa de Entrada Universal**.
- **Config. de mensagem** para definir a notificação para cada tipo de conta (junto com outras preferências para e-mail).

Para acessar o Gmail™ no seu widget Mensagens e na **Cx. entrada universal**, você precisará adicionar esse serviço como uma conta de **E-mail**: toque **Mensagens** > Menu e toque em **Gerenciar contas** > **Adicionar conta** > **E-mail** e digite seus detalhes do Gmail™. Se também tiver adicionado sua conta do **Google**, desative o recurso de sincronização de e-mail dessa conta para evitar avisos de e-mail duplicados: toque > **Contas**, toque em sua conta Google™ e toque na marca de seleção para desativar **Gmail**.

Dica: para contas de redes sociais, consulte "Adicionar conta" na página 11.

Esta função pode não estar disponível para todas os países/operadoras.

Mensagens instantâneas

Nota: talvez você não tenha esse recurso. Para obter detalhes, pergunte ao seu provedor de serviços.

Para enviar e receber mensagens instantâneas, você pode usar um aplicativo de mensagens instantâneas ou o seu navegador.

- Para fazer download e usar um aplicativo de mensagens instantâneas, toque em > **Market** > **Aplicativos** > **Comunicação**, em seguida, escolha um aplicativo para seu provedor. Depois de fazer download desse aplicativo, ele aparecerá no "Menu de aplicativos" na página 10.
- Se não visualizar um aplicativo para o seu provedor de mensagens instantâneas, você poderá usar o navegador da Web. Toque **Navegador** > Menu > **Ir**, em seguida, digite o site do seu provedor. Quando estiver no site, siga o link para acessá-lo.

Nota: suas opções de mensagens instantâneas dependerão do provedor de mensagens instantâneas. Para pesquisar aplicativos de mensagens instantâneas no computador, acesse www.android.com/market.

Correio de voz

Quando você tiver uma nova mensagem no correio de voz, aparecerá no topo da tela. Para ouvir esse correio de voz, toque em **Telefone** e toque e segure 1.

Se precisar alterar o número do correio de voz, na tela inicial pressione Menu > **Configurações** > **Config. de chamada** > **Correio de voz**.

Entrada de texto

imagine um teclado, agora imagine um bem menor

Teclado da tela sensível ao toque

Para abrir o teclado da tela sensível ao toque, toque em um campo de texto ou pressione e segure Menu. Para fechá-lo, pressione Voltar.

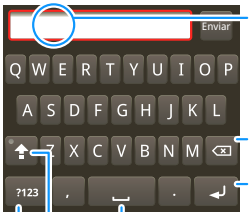
Enviar
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M
?123
,
.
Entrada de Texto
Toque para abrir o teclado da tela sensível ao toque.
Excluir
Enter
Shift
Espaço
Números/Símbolos
Toque uma vez para abrir um teclado de símbolos e números e em seguida Shift para mais símbolos.

Copiar, recortar e colar

Nota: desative a função **Posicionamento do cursor**. Pressione Menu > **Configurações** > **Idioma e texto** > **Posicionamento do cursor**.

Depois de digitar texto, você pode tocar nele para copiá-lo, recortá-lo ou colá-lo:

1. Toque em uma palavra para abrir o menu.

   Dica: você pode arrastar o menu de edição de texto para movê-lo.
2. Toque em **Selecionar texto** (para selecionar a palavra).
3. Toque em **Recortar** ou **Copiar**.
4. Agora vá até outra mensagem ou campo de texto. Toque e segure o campo de texto, em seguida, toque em **Colar**.

Configurações de entrada de texto

Quando você digita texto, seu telefone automaticamente corrige ou sugere palavras. Para alterar essas configurações, pressione Menu > **Configurações** > **Idioma e texto**, em seguida:

- Para editar seu dicionário de sugestão de palavras, toque em **Dicionário do usuário**.
- Para alterar o idioma e o estilo do teclado da tela sensível ao toque, toque em **Selecionar idioma**.
- Para alterar os sons, as correções e outras configurações do teclado da tela sensível ao toque, toque em **Teclado Android**.

Dicas e truques

algumas dicas muito úteis

Para...	
Retornar à **tela inicial**	Pressione Principal.
Abrir **menu de opções**	Toque e segure um item ou pressione Menu para ver todas as suas opções.
Ver **números discados** recentemente	Toque **Telefone** > **Recentes**.
Desativar/reativar Seu telefone	Para entrar no modo de espera, pressione Liga/Desliga. Para reativar, pressione Menu.
Definir **tela de bloqueio**	Pressione Menu > **Configurações** > **Tela e segurança** > **Bloqueio da tela**.
Pesquisar no Google™	Pressione Busca no teclado.
Mostrar **últimos aplicativos** usados	Pressione e segure Principal.

Para...	
Ligar/Desligar **modo avião**	Pressione e segure o botão Liga/Desliga > **Modo avião**.
Ligar/Desligar **Bluetooth™**, **Wi-Fi** ou **GPS**	Pressione e segure o botão Liga/Desliga > **Bluetooth**, **Wi-Fi** ou **GPS**.
Mais zoom para selecionar um link de uma página da Web	Toque > *link*.
Ir para a **parte superior de uma lista**	Toque em Alternar > navegue para cima.
Ir para a **parte inferior de uma lista**	Toque em Alternar > navegue para baixo.
Navegar na lista uma tela para cima	Toque em Shift > navegue para cima.
Navegar na lista uma tela para baixo	Toque em Shift > navegue para baixo.
Sincronizar mídia com seu computador/laptop	Visite www.motorola.com/mymedialink.

Para...	
Sincronizar contatos de seu computador/laptop para o telefone	Use o portal do MOTOBLUR: www.motorola.com.br/mymotoblur.
Mostrar e-mail ou atualizações de um **grupo de amigos**	Toque **Contatos** > Menu > **Adicionar grupo**. Crie um grupo e, em seguida, abra o grupo (toque em **Contatos** na parte superior de sua lista de **Contatos**). Toque em **Histórico** para ver as mensagens desse grupo ou **Status** para ver suas atualizações.
Alterar quais mensagens aparecerão na **Caixa de Entrada Universal**	Abra a Caixa de Entrada Universal e pressione Menu > **Editar cx. entr. universal**.

Para...	
Adicionar um atalho em sua tela inicial para um aplicativo ou contato	Toque e segure em uma área aberta na tela inicial para abrir o menu **Adicionar à Tela inicial** e selecione **Atalhos**. Em seguida, você pode selecionar nas listas de **Aplicativos** ou **Contato**.
Mover um widget ou atalho	Toque e segure o widget ou atalho até sentir uma vibração e, em seguida, arraste-o para onde desejar.
Excluir um widget ou atalho	Toque e segure um widget ou atalho até sentir uma vibração. Em seguida, arraste-o até a lixeira localizada na parte inferior da tela.

Dicas sobre bateria

Seu telefone é como um pequeno computador, fornecendo-lhe muitas informações e aplicativos, em uma velocidade 3G com display sensível ao toque. Dependendo do que você usar, poderá consumir muita energia.

Para começar a obter o máximo da sua bateria, pressione Menu > **Configurações** > **Gerenciador de bateria** > **Perfil da bateria**. Escolha **Modo de desempenho** para transferência de dados constantes e uso da bateria, **Modo econômico** quando sua bateria estiver fraca, ou **Modo inteligente** se você quiser definir as **Opções de Perfil da Bateria** que limitam suas conexões de dados e sem fio durante as horas fora de pico.

Para economizar ainda mais bateria entre as cargas, reduza:

- Gravação ou reprodução de vídeos, ouvir músicas ou tirar fotos;
- Widgets que reproduzem informações em sua tela inicial, como notícias ou previsão do tempo ("Usar e alterar a tela inicial" na página 9);
- Contas on-line não utilizadas que você registrou com o MOTOBLUR ("Editar e excluir contas" na página 12);
- Uso de GPS, Wi-Fi e Bluetooth™: pressione e segure o botão Liga/Desliga para abrir o menu da tecla Liga/Desliga e, em seguida, toque nos itens para ativá-los ou desativá-los;
- Atualizações de e-mail: toque **Mensagens** > Menu > **Config. de mensagem** > **E-mail** > **Obter novo e-mail** > **A cada hora** ou **Manualmente**.
- Atualizações do aplicativo Google™: pressione Menu > **Configurações** > **Sincroniz. Google** > **Dados em segundo plano**.
- Velocidade de rede: pressione Menu > **Configurações** > **Redes** > **Redes móveis** > **Selecionar rede** > **Somente 2G economizar bateria**.
- Pesquisa de redes: se você estiver sem cobertura, para que o telefone não procure por redes, pressione e segure a tecla Liga/Desliga para abrir o menu da tecla Liga/Desliga e, em seguida, toque em **Modo de avião**.
- Brilho da tela: pressione Menu > **Configurações** > **Tela e segurança** > **Brilho** > *(configuração da intensidade da luz)*.
- Atraso do tempo limite da tela: pressione Menu > **Configurações** > **Tela e segurança** > **Tempo limite da tela** > *(configurações resumidas)*.

Personalizar

dê seu toque pessoal

Widgets

Nota: talvez você não tenha esse recurso. Para obter detalhes, pergunte ao seu provedor de serviços.

Criar widgets

1. Encontre um local vazio na tela inicial onde deseja adicionar um widget. Você pode pressionar levemente para a esquerda ou direita para abrir painéis na tela inicial.
2. Toque e segure em um local vazio até ver o menu **Adicionar à Tela inicial**.
3. Toque em **Widgets**.
4. Toque no tipo de widget. Se necessário, digite as configurações do widget.

Configurar widgets

Você pode personalizar alguns widgets. Toque em um widget para abri-lo e, em seguida, pressione Menu:

- **Novidades**: atualize seu status, escolha as contas que devem aparecem nesse widget ou gerencie suas contas (o mesmo procedimento de "Adicionar conta" na página 11).
- **Mensagens**: altere o nome do widget ou escolha por quanto tempo ele mostra novas mensagens. Para adicionar contas de e-mail, "Configurar serviço de mensagens" na página 21.
- **Música**: defina esse widget para um artista, álbum, música ou lista de reprodução ou simplesmente pressione **Misturar todas as músicas**. Informações adicionais estão disponíveis em "Músicas" na página 33.
- **Notícias**: altere o nome do widget, escolha por quanto tempo ele mostra novas histórias ou escolha uma fonte de notícias. Para escolher uma fonte, toque em , escolha **Pacotes** ou **Canais** predefinidos ou escolha **Personalizado** para inserir um URL que acessa uma **Página da Web** ou um **RSS feed**.
- **Clima**: modifique unidades de temperatura ou adicione locais. Para adicionar locais, toque em , insira uma cidade e toque em **Buscar**. Quando abrir o widget de previsão do tempo, toque levemente à esquerda para ver os outros locais adicionados.

Nota: alguns aplicativos possuem tipos de widget personalizados que podem ser adicionados e configurados após a instalação do aplicativo.

Campainhas

Para alterar sua campainha e as notificações, pressione Menu > **Configurações** > **Som e toques**.

Para definir a vibração para mensagens, toque em **Mensagens** > Menu > **Config. de mensagem** > **Mensagens de texto**, **E-mail** ou **Mensagens social**.

Dica: para usar uma música como campainha, toque em > **Músicas** > **Minhas músicas** > **Músicas**, toque e segure o nome da música e toque em **Definir como toque**.

Sons

recursos
definir o volume para mídia e vídeos
Menu > **Configurações** > **Som e toques** > **Volume da mídia**
reproduzir o som em seleções de tela
Menu > **Configurações** > **Som e toques** > **Seleção audível**

Configurações do display

recursos
LED de notificação
Pisca para informar que você recebeu uma notificação. Menu > **Configurações** > **Tela e segurança** > **LED de Notificação**
definir o brilho do display
Menu > **Configurações** > **Tela e segurança** > **Brilho**
definir animação
Menu > **Configurações** > **Tela e segurança** > **Animação**

Atalhos de início rápido

Para usar um atalho de início rápido, pressione e segure Busca no teclado e, em seguida, pressione a tecla designada, como Busca e **B** para iniciar o navegador.

Data e hora

Defina data, hora, fuso horário e formatos:

Localize: Menu > **Configurações** > **Data e hora**

Idioma e região

Definir o idioma e a região do menu:

Localize: Menu > **Configurações** > **Idioma e texto** > **Selecionar idioma**

Fotos e vídeos

veja, capture, compartilhe!

Fotos

Tirar e compartilhar fotos

Tire uma foto de família e coloque-a on-line para que todos a vejam.

Localize: pressione Câmera

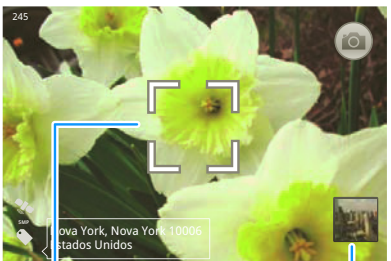

Caixa de Foco Automático

Toque na miniatura para abrir sua última foto.

Nota: as fotos são armazenadas no seu cartão de memória microSD, certifique-se de que esteja inserido. Para alterar a resolução da imagem, no visor, pressione Menu > **Configurações** > **Resolução de imagem**.

Para tirar a foto, pressione levemente Câmera até a metade, até a caixa de foco automático ficar verde e, em seguida, pressione até o final para tirar a foto.

Você verá uma miniatura da foto que você acabou de tirar à direita. Toque na miniatura e faça o seguinte:

- Para **ver** todas as suas fotos, toque em **Galeria**.
- Para **definir** a foto como papel de parede, foto de contato ou foto de perfil de rede social, toque em **Definir como**.
- Para **enviar** a foto em uma mensagem ou colocá-la on-line, toque em **Compartilhar**. Para obter mais informações sobre como compartilhar fotos, consulte "Compartilhar a galeria de fotos" na página 30.
- Para **excluir** a foto e retornar ao visor, toque em **Excluir**.

Opções de foto

No visor, pressione Menu > **Configurações** para abrir um menu:

opções	
Armazenar localização nas imagens	Salve os detalhes do local onde a foto foi tirada.

opções	
Resolução da imagem	Defina a resolução de sua foto.
Efeitos de cor	Escolha as configurações de cor, como **Nenhum**, **Negativo** ou **Preto e Branco (P/B)**.
Redefinir Configurações	Desfaça todas as alterações feitas nas configurações da câmera.
Config. avançadas	Defina a **Qualidade de imagem** de sua foto ou escolha configurações de luz de **Balanço de branco**, como **Automático**, **Luz do dia** ou **Nublado**.

Exibir suas fotos

Localize: > **Galeria de imagens**

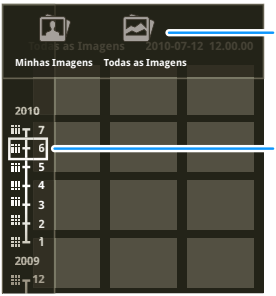

Categorias
Toque na parte superior para abrir e toque em uma categoria.

Datas das Imagens
Toque no lado esquerdo para abrir a lista de datas e arraste as datas para localizar imagens.

Reproduzir uma apresentação de slides

Toque > **Galeria de imagens**, toque em uma imagem e toque em para iniciar uma apresentação de slides. Para interromper a apresentação de slides, toque no display. Para voltar à galeria, pressione Voltar .

Compartilhar a galeria de fotos

Localize: > **Galeria de imagens**

Para enviar a foto em uma mensagem ou publicá-la on-line:

1 Toque e segure uma foto e toque em **Compartilhar**.

2 Escolha como deseja compartilhar — **E-mail**, **MySpace**, **Compartilhamento social** ou **Mensagem**.

Dica: com o **Compartilhamento social**, você pode publicar uma foto em mais de uma rede social ao mesmo tempo.

Gerenciar suas fotos

Localize: > **Galeria de imagens**

Toque e segure uma foto e, em seguida:

- Para excluir a foto, toque em **Excluir**.
- Para definir a foto como a imagem de um contato, como foto de um perfil de rede social ou como papel de parede, toque em **Definir como**.
- Para abrir detalhes do arquivo, toque em **Informações da imagem**.

Dica: para copiar fotos para/de um computador, vá para "Transferir arquivos com uma conexão USB" na página 49.

Editar suas fotos

Localize: > **Galeria de imagens** > *imagem* > Menu > **Editar**

Para cortar uma foto, toque na ferramenta de corte, alongue e arraste o quadrado do recorte até a imagem desejada e toque no ícone para salvar o recorte.

Vídeos

Gravar e compartilhar vídeos

Localize: > **Filmadora**

Toque na miniatura para abrir sua última gravação.

Nota: os vídeos são armazenados no seu cartão de memória microSD, certifique-se de que esteja inserido.

Dica: para enviar seu vídeo em uma mensagem, defina a qualidade do vídeo como **Baixa (para mensagens MMS)**: pressione Menu > **Configurações** > **Qualidade de vídeo**.

Para gravar o vídeo, pressione Câmera. Para interromper a gravação do vídeo, pressione

Câmera novamente. Depois de gravar um vídeo, toque na miniatura:

- Para **ver** todos os seus vídeos, toque em **Galeria**.
- Para **reproduzir** o vídeo, toque em **Reproduzir**.
- Para **enviar** o vídeo em uma mensagem ou colocá-lo on-line, toque em **Compartilhar**. Para obter mais informações sobre como compartilhar fotos, consulte "Compartilhar a galeria de vídeos" na página 32.
- Para **excluir** o vídeo, toque em **Excluir**.

Reproduzir seus vídeos

Localize: > **Galeria de vídeos** > *vídeo*

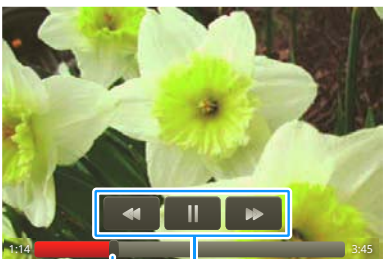

Compartilhar a galeria de vídeos

Localize: > **Galeria de vídeos**

Para enviar o vídeo em uma mensagem ou publicar on-line:

1. Toque e segure um vídeo e toque em **Compartilhar**.
2. Escolha como você deseja compartilhar o vídeo — em uma **Mensagem**, no **Facebook** ou no **MySpace**.

Gerenciar seus vídeos

Localize: > **Galeria de vídeos**

Para excluir um vídeo, toque e segure o vídeo desejado e toque em **Excluir**.

Músicas

quando você precisar de música...

Início rápido: Músicas

Toque e reproduza — músicas instantâneas. Basta abrir a biblioteca de músicas e selecionar o que você deseja ouvir.

Localize: > **Músicas** > **Minhas músicas**

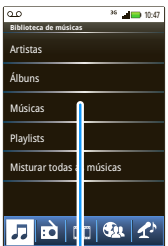

Categorias
Toque em uma categoria e toque em uma música ou playlist.

Visualize letras das músicas em reprodução

Controles de Música

Dica: quando uma música estiver tocando, você poderá adicioná-la a uma lista de reprodução pressionando Menu > **Mais** > **Adicionar à playlist**.

Sua comunidade musical

Escute rádio, assista a vídeos, leia notícias sobre o mundo da música e muito mais.

Localize: > **Músicas**

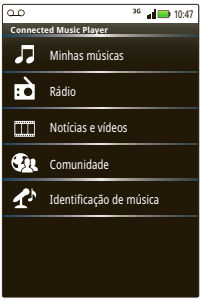

Minhas Músicas. Ouça as suas músicas.

Rádio. Surfe nas ondas aéreas para escutar novas músicas. É para todos. Você precisa de um fone de ouvido para o Rádio FM. Confira o SHOUTcast™ Radio para conhecer músicas de todos os tipos e gerações.

Notícias e vídeos. Assista a vídeos do YouTube™, programas gravados e seus próprios vídeos.

Comunidade. Encontre músicas, veja o que as pessoas estão escutando em todo o mundo e veja o que está em alta nos gráficos de música.

Identificação de Música. Obtenha informações da música que esta tocando. Selecione **Conte me o que está sendo reproduzido** e direcione o telefone para o local de origem da música no ambiente.

Nota: o reconhecimento não terá efeito se a música for ao vivo ou de uma interpretação musical que não seja a gravação digital.

Configuração de dados. Algumas das funcionalidades do Connected Music Player como Notícias e vídeos, Comunidade, Identificação de música e Letras de Músicas requerem tráfico de dados. Configure o modo de utilização de dados antes de utilizar o CMP. Toque em Menu > **Configurações** > **Uso de dados** > **Modo de dados**.

Configurar música

Quais são as ferramentas de transferência de música de que preciso?

Para colocar músicas em seu computador e carregá-las no telefone, é preciso:

- Um computador Microsoft™ Windows™ ou Apple™ Macintosh™.
- Cabo de dados USB.
- Cartão de memória. Suas músicas são armazenadas no cartão de memória. Seu telefone suporta cartões de memória microSD removíveis com capacidade de até 32 GB. Para verificar se o cartão de memória está instalado, vá para "Montar e carregar" na página 3.

  Dica: para verificar a memória disponível no cartão de memória, na tela inicial pressione Menu > **Configurações** > **Memória e cartão SD**.

Que formatos de arquivo de música posso reproduzir?

Seu telefone pode reproduzir diversos tipos de arquivos: MP3, M4A, AAC, ACC+, MIDI, WAV e OGG Vorbis.

Nota: seu telefone não suporta arquivos protegidos por DRM.

Quais fones de ouvido posso usar?

O telefone possui um conector de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm. Você pode ter acesso sem fio usando fones de ouvido ou alto-falantes estéreo Bluetooth™ (consulte "Bluetooth™ sem fio" na página 46).

Obter músicas

Copiar um CD

Não literalmente. Se você é novato em transferências de músicas digitais, isso significa transferir músicas de um CD de música para o seu computador.

Para copiar um CD de música para o seu computador, use o Microsoft™ Windows™ Media Player. Faça o download do Windows Media Player em www.microsoft.com.

1. No computador, abra o Windows Media Player.
2. Insira um CD de música na unidade de CD ROM do computador.

   Nota: não se esqueça de alterar o formato para MP3 em "Cópia > Formato > Configurações de".
3. Na janela do Windows Media Player, clique na guia "Copiar do CD".
4. Realce as músicas que você deseja importar e clique em "Iniciar Cópia do CD".

As músicas são importadas para a Biblioteca do Windows Media Player.

Transferir usando o Windows Media Player

Transfira arquivos de música de um computador para o cartão de memória.

Nota: direitos autorais — você tem os direitos? Sempre siga as regras definidas nas informações regulamentares, de segurança e de conformidade fornecidas com seu telefone.

1. Depois de inserir o cartão de memória e com o telefone mostrando a tela inicial, conecte um cabo de dados micro USB Motorola à porta micro USB do telefone e à porta USB do computador. O telefone deverá mostrar na barra de status.

   Nota: seu telefone é compatível com Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista™ e Apple™ Macintosh™. Outros sistemas operacionais podem não ser compatíveis.
2. Seu telefone mostra uma caixa de diálogo de conexão USB. Toque em **Saída USB**. Não é possível usar os arquivos do cartão de memória enquanto ele está conectado.
3. No computador, abra o Windows Media Player.
4. Na guia "Sincronizar", selecione "Mais Opções". Em "Dispositivos", selecione seu telefone.
5. Selecione "Propriedades", marque a caixa "Criar hierarquia de pastas no dispositivo" e clique em "OK".
6. Arraste os arquivos de música até a "Lista de Sincronização" e pressione "Iniciar Sincronização".

Transferir usando USB

Para usar um cabo USB, consulte "Transferir arquivos com uma conexão USB" na página 49.

Reproduzir música

Biblioteca de música

Abra a biblioteca de músicas e selecione o que você deseja ouvir.

Localize: > **Música** > **Minhas músicas**

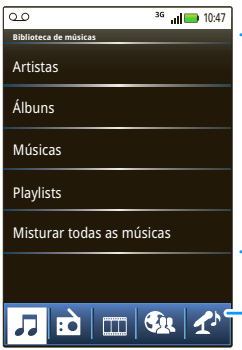

Categorias
Toque nas listas de músicas ou em playlists.

Comunidades e Atividades Musicais
Reproduza música, rádio, vídeos, além disso, visite comunidades musicais ou identifique músicas.

Suas músicas são armazenadas por artistas, álbuns, músicas e playlists. Toque em uma categoria e toque na música ou na lista de músicas que você deseja ouvir. Ou toque em **Misturar todas as músicas** para tocar todas as músicas aleatoriamente.

Reprodutor de músicas

Basta tocar em uma música ou uma playlist para começar.

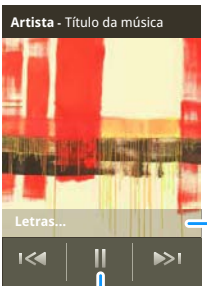

Visualize letras das músicas em reprodução

Controles de Música

Controles do reprodutor de músicas

controles	
reproduzir/pausar	Toque ▶/⏸.
anterior/próxima	Toque ⏮/⏭.
voltar/avançar	Tocar e manter pressionado ⏮/⏭.
volume	Pressione as teclas laterais de volume.
voltar para página inicial de músicas	Pressione Menu > **Página inicial de músicas**.
encontrar vídeos	Pressione Menu > **Encontrar vídeos**.
veja o que os outros estão ouvindo	Pressione Menu > **Mapas de músicas**.
adicionar à lista de músicas	Pressione Menu > **Mais** > **Adicionar à playlist**.
apagar	Pressione Menu > **Mais** > **Excluir**.
usar como toque de campainha	Pressione Menu > **Mais** > **Definir como toque**.

Ocultar, reativar, desativar

Pressione Principal para usar outro aplicativo. A música continua sendo reproduzida.

Quando visualizar ▶ na barra de status, isso indica que uma música está sendo reproduzida; pressione levemente para ver os detalhes. Toque na música para voltar aos controles de música.

Para desativar a música, toque em ⏸.

Playlist

Para adicionar uma música da biblioteca de músicas a uma playlist, toque e segure a música e toque em **Adicionar à playlist**. Escolha uma lista de músicas existente ou toque em **Nova playlist** para criar uma nova lista.

Para adicionar uma música que está sendo reproduzida à playlist, pressione Menu > **Mais** > **Adicionar à playlist** no reprodutor de música.

Para excluir e renomear as playlists, toque e segure a lista em Playlists.

Rádio FM

Plugue um fone de ouvido de 3,5 mm e surfe nas ondas aéreas para ouvir nova música.

Localize: > **Rádio FM**

Controles de Rádio

controles	
procurar estações	Toque ▶/◀.
buscar estações	Toque ⏮/⏭.
volume	Pressione as teclas laterais de volume.

controles	
editar nome (predefinido) de estação	Pressione Menu > **Editar pré definida**.
limpar estações salvas	Pressione Menu > **Apagar pré definidas**.
ouça com o alto-falante (o fone de ouvido deve estar plugado)	Pressione Menu > **Alto-falante**.
buscar estações locais	Pressione Menu > **Procurar e salvar**.
desligar	Pressione Menu > **Sair**.

Definir estações (pré-programadas)

Na primeira vez que você conecta seu fone de ouvido e liga o rádio, você pode buscar e definir estações pré-programadas. É possível salvar até 20 delas.

Para **localizar uma estação**, você pode pesquisar tocando em ▶/◀, buscar tocando ⏮/⏭ ou basta tocar na barra de frequência.

Para **salvar a frequência** que está escutando, selecione uma predefinição não atribuída (ou predefina o que deseja redefinir) e edite o nome. Em seguida, toque em **Feito** > **Salvar**.

Web

você não precisa mais de um computador; para navegar na web, use o seu telefone

Início rápido: Navegador

Nota: talvez você não tenha esse recurso. Para obter detalhes, pergunte ao seu provedor de serviços.

Localize: **Navegador**

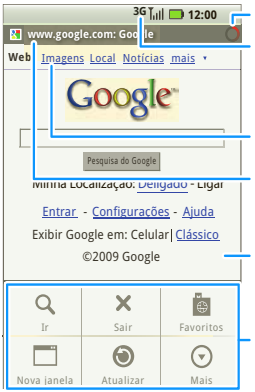

A página está sendo carregada.

Conexão
OTA:
Rede Móvel: **G**, **E**, **3G**
Wi-Fi:

Links
Toque para abrir.

Endereço da Web
Para ir para um URL, pressione > **Ir**.

Arraste ou pressione levemente para navegar.

Pressione para abrir um menu onde você poderá abrir uma página da Web, seus favoritos, uma nova janela e muito mais.

Nota: se não conseguir se conectar, entre em contato com o provedor de serviços.

Conectar

Seu telefone usa a rede de telefone celular (over the air) para se conectar automaticamente à Web.

Nota: o provedor de serviços poderá cobrar a navegação da Web ou o download dos dados.

Para usar uma rede sem fio, pressione Menu > **Configurações** > **Redes**. Toque em **Wi-Fi** para ligá-lo e toque em **Configurações de Wi-Fi** para pesquisar redes celulares próximas. Toque em rede para conectar. Consulte informações adicionais em “Wi-Fi™” na página 48.

Dicas de toque da Web

Zoom e ampliar

Em páginas da Web, quando você realiza ações de rolagem (arrastar ou tocar levemente), ícones de zoom aparecem na parte inferior da tela.

www.google.com: Google
Mais/Menos Zoom
Ampliar
Abra uma janela de ampliação que pode ser arrastada.
Android | Site Oficial
Site oficial para o desenvolvimento do projeto open source. Fornece um diretório de aplicativos e links para fazer o download da fonte ..
www.android.com/ - Opções
Mais de www.android.com »
Android Market

Selecionar links

Quando você toca em um link, o telefone o realça. Se você tocar e segurar o link, o telefone mostrará opções, como **Abrir em uma nova janela** ou **Link do favorito**.

Dica: para ajudar a selecionar links, use o "Teclado sensível ao toque" na página 7.

Opções do navegador

Pressione Menu para ver as opções do navegador:

opções	
Ir	Insira o endereço da Web (URL) desejado. **Dica:** alguns sites são otimizados para celulares e utilizam um "m" no URL em vez de "www" (como em m.youtube.com).
Sair	Feche o navegador.
Favoritos	Mostra uma lista de favoritos. Toque **Adicionar favorito...** para adicionar a página atual à sua lista.
Nova janela	Abre uma nova janela.
Atualizar	Recarrega a página atual.
Mais	Mostra opções do navegador, como **Localizar na página**, **Selecionar o texto**, **Informações da página**, **Compartilhar página**, **Downloads** e **Configurações**.

Fazer download de aplicativos

Aviso: os aplicativos transferidos da Web por download podem vir de fontes desconhecidas. Para proteger o telefone e seus dados pessoais, faça download de aplicativos somente de fontes confiáveis, como "Aplicativos para todos" na página 45.

Nota: todos os aplicativos transferidos por download são armazenados na memória do telefone.

Para fazer download de aplicativos:

1. Se quiser fazer o download de aplicativos de qualquer página da Web, pressione Menu > **Configurações** > **Aplicativos** > **Fontes desconhecidas**.
2. Para iniciar o navegador, toque em **Navegador**.
3. Localize o aplicativo que você deseja fazer download e toque no link de download.

Gerenciar downloads

Para visualizar arquivos ou aplicativos obtidos por download, toque em **Navegador** > > **Mais** > **Downloads**.

Para apagar o histórico de downloads, pressione Menu > **Limpar lista**. Para cancelar, pressione Menu > **Cancelar todos os downloads**.

YouTube™

crie os seus próprios clássicos

Nota: Algumas funções podem não estar dispoíveis. Para obter detalhes, pergunte ao seu provedor de serviços.

Início rápido: YouTube

Localize: > **YouTube**

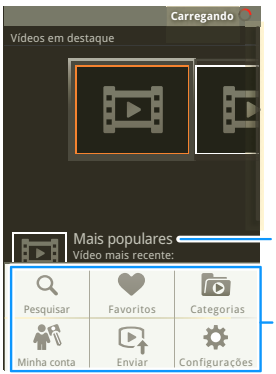

Categorias
Toque em um vídeo para reproduzi-lo.

Pressione para abrir um menu onde você poderá pesquisar, carregar, editar sua conta e muito mais.

O site YouTube de conteúdo gerado por usuários permite que você compartilhe vídeos com usuários do YouTube em todas as partes do mundo. Não é necessário ter uma conta do YouTube para procurar e assistir a vídeos.

Nota: se não tiver uma conta do YouTube, visite www.youtube.com para obter mais informações. Para criar uma conta ou entrar, vá para "Sua conta" na página 42.

Assistir a vídeos do YouTube

Veja categorias de vídeos populares, como Em destaque, Mais vistos e Melhores vídeos. Toque em uma categoria e toque no vídeo para iniciar a reprodução.

Para ver mais categorias de vídeos, pressione Menu > **Categorias**.

Procurar vídeos do YouTube

Localize: > **YouTube** > Menu > **Pesquisar**

Digite o texto, toque em **Pesquisar**. Para apagar o histórico de pesquisas, pressione Menu > **Configurações** > **Limpar histórico de pesquisa**.

Compartilhar vídeos

Envie para alguém o link do vídeo que você está assistindo.

1 Pressione Menu > **Compartilhar**.

Dica: basta tocar e segurar um vídeo para abrir o menu **Compartilhar**.

2 Selecione o tipo de mensagem e os destinatários e, em seguida, toque em **Enviar**.

Sua conta

Fazer login ou criar uma conta

Localize: > **YouTube** > Menu > **Minha conta**

Se você tiver uma conta do YouTube, digite seu nome de usuário, sua senha e toque em **Fazer login**.

Para criar uma conta do YouTube, toque no link para abrir o site YouTube e digite suas informações.

Carregar vídeos

Localize: > **YouTube** > Menu > **Enviar**

1 Toque no vídeo que você deseja carregar. Você pode alterar o título e a descrição do vídeo, definir o acesso e adicionar marcas.

2 Toque em **Enviar**.

Locais

livre-se dos mapas

MOTONAV™

Seu telefone vem com uma versão de teste do sistema de navegação GPS **MOTO**NAV, que mostra o seu caminho com mapas e rotas precisos.

Nota: talvez você não tenha esse recurso. Para obter detalhes, pergunte ao seu provedor de serviços.

Localize: > **Motonav**

Direções curva a curva. Você nunca ficará em dúvida sobre onde virar.

Orientação de caminho 3D. Visualize sua rota e seu destino. Você também pode olhar à sua volta para ver pontos de referência e curvas.

Navegação conectada. Receba relatórios e alertas de tráfego ao vivo. Selecione rotas alternativas.

Nota: a disponibilidade pode variar por mercado.

Navegação vinculada a contatos. Armazene um endereço ou informações sobre localização e visualize-os em um mapa com apenas dois cliques.

Para obter instruções passo a passo, acesse http://www.motorola.com/motoextras/mobile.

Google Maps™

Nota: talvez você não tenha esse recurso. Para obter detalhes, pergunte ao seu provedor de serviços.

Onde estou? O que há por perto? Deixe o Google Maps ajudá-lo a explorar as redondezas e descobrir o que você está procurando.

Localize: > **Google Maps**

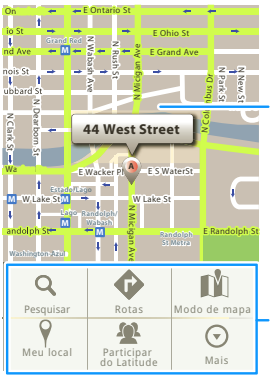

Exibição do Mapa
Arraste ou pressione levemente para navegar. Toque para mostrar zoom.

Pressione para abrir um menu onde você poderá pesquisar, obter instruções, encontrar sua localização e mais.

O Google Maps é aberto por padrão no "Modo de mapa".

Latitude

Participar do Latitude

Veja onde estão seus amigos e familiares no Google Maps™. Planeje encontros, verifique se os seus pais chegaram em casa em segurança ou apenas mantenha contato.

Não se preocupe, sua localização não é compartilhada, a menos que você concorde com isso. Você precisa participar do Latitude e, depois, convide amigos para que eles saibam onde você está ou aceite seus convites. Quando usar o Google Maps (em qualquer modo, exceto em Exibição de trânsito), pressione Menu > **Participar do Latitude**. Leia a política de privacidade e, se concordar com os termos nela definidos, prossiga.

Adicionar e remover amigos

Localize: > **Google Maps** > Menu > **Latitude**

Para adicionar amigos:

1. Pressione Menu > **Adicionar amigos**.
2. Toque em **Selecionar de contatos** ou em **Adicionar por endereço de e-mail**, toque em um contato e em **Adicionar amigos**.

Se os seus amigos já usam o Latitude, eles receberão uma solicitação por e-mail e uma notificação. Caso eles ainda não tenham ingressado no Latitude, receberão uma solicitação por e-mail convidando-os a entrar no Latitude usando a conta do Google.

Para remover amigos:

1. Pressione Menu > **Latitude** para mostrar a lista de amigos e toque em um amigo da lista.
2. Toque em **Remover**.

Compartilhar localização

Ao receber uma solicitação para compartilhar detalhes de localização, você pode optar por:

- **Aceitar e compartilhar** — você vê a localização do seu amigo, e ele vê a sua.
- **Aceitar, mas ocultar minha localização** — você vê a localização do seu amigo, mas ele não vê a sua.
- **Não aceitar** — informações de localização não são compartilhadas entre você e seu amigo.

Ocultar sua localização

Para ocultar sua localização de um amigo, pressione Menu > **Latitude** para mostrar a lista de amigos. Toque no nome do contato e, em seguida, pressione Menu > **Privacidade** > **Ocultar seu local**.

Desativar Latitude

Pressione Menu > **Latitude** para mostrar a lista de amigos. Toque em Menu > **Privacidade** > **Desativar o Latitude**.

Aplicativos para todos

adquira o aplicativo que você deseja

Sobre o Android Market™

Nota: talvez você não tenha esse recurso. Para obter detalhes, pergunte ao seu provedor de serviços.

Localize: > **Market**

Adquira todos os jogos divertidos e aplicativos interessantes que você quiser! O Android Market fornece acesso a aplicativos desenvolvidos por profissionais no mundo todo, para que você possa encontrar tudo o que quiser. Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas sobre o Android Market, pressione Menu > **Ajuda**.

Procurar e instalar aplicativos

Navegue até o aplicativo que você deseja instalar e toque nele. Em seguida, toque em **Instalar** (se o aplicativo for gratuito) ou **Comprar**.

Gerenciar e restaurar aplicativos

Localize: Menu > **Configurações** > **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**

Toque em um aplicativo da lista e toque em **Desinstalar** (para os aplicativos obtidos por download), **Limpar cache** ou outras opções.

Para reinstalar qualquer item obtido por download, toque em > **Market** > **Meus downloads**. Os aplicativos previamente instalados estarão listados e disponíveis para download.

Bluetooth™ sem fio

liberte-se e viva sem fios

Início rápido: Bluetooth sem fio

Localize: Menu > **Configurações** > **Redes** > **Config. de Bluetooth**

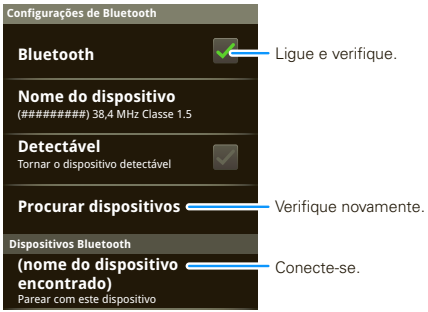

Ligue e desligue o Bluetooth

Localize: pressione e segure Liga/Desliga > **Bluetooth**

Nota: para prolongar a duração da bateria, desative o Bluetooth quando não estiver em uso.

Conectar novos dispositivos

Nota: essa função requer um acessório opcional.

Para conectar um novo dispositivo, será necessário emparelhá-lo. Você só precisa fazer isso uma vez para cada dispositivo – para conectar novamente, basta ligar o dispositivo.

1 Verifique se o dispositivo com o qual você está se emparelhando está no modo de descoberta.

Nota: consulte o guia do dispositivo para obter detalhes.

2 Pressione Menu > **Configurações** > **Redes** > **Config. de Bluetooth**.

3 Toque em **Bluetooth** para ativar e verificar. Se o Bluetooth já estiver ativado, toque em **Procurar dispositivos**.

4 Toque em um dispositivo conectar-se a ele.

5 Se necessário, toque em **OK**, ou digite a senha do dispositivo (por exemplo, **0000 ou 1234**) para conectar-se ao dispositivo. Quando o dispositivo estiver conectado, o indicador Bluetooth será exibido na barra de status.

Nota: o uso de um aparelho celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

Reconectar dispositivos

Para reconectar automaticamente o telefone a um dispositivo emparelhado, basta ligar o dispositivo.

Para reconectar manualmente o telefone a um dispositivo emparelhado, pressione o nome do dispositivo na lista de **Dispositivos Bluetooth**.

Desconectar dispositivos

Para desconectar automaticamente o telefone de um dispositivo emparelhado, basta desligar o dispositivo.

Para desconectar manualmente o telefone de um dispositivo emparelhado, toque no nome do dispositivo na lista de dispositivos e pressione Menu > **Desconectar**.

Editar propriedades

Pressione Menu > **Configurações** > **Redes** > **Config. de Bluetooth** > **Nome do dispositivo**. Digite um nome e toque em **OK**.

Wi-Fi™

em casa, no escritório ou em um ponto de acesso

Início rápido: Wi-Fi

Localize: Menu > **Configurações** > **Redes** > **Configurações de Wi-Fi**

Nota: os recursos Wi-Fi e os níveis de energia do seu telefone não são permitidos em operações ao ar livre na França. Para evitar a interferência de sinais de rádio, não use os recursos Wi-Fi na França, a menos que você esteja em um ambiente fechado.

Use uma rede sem fio para obter rápido acesso à Internet e fazer download dados.

Ativar ou desativar Wi-Fi

Localize: pressione e segura Liga/Desliga > **Wi-Fi**

Nota: para prolongar a duração da bateria, desative o Wi-Fi quando não estiver em uso.

Pesquisa de Wi-Fi e conexão

Para localizar redes ao seu alcance:

1. Pressione Menu > **Configurações** > **Redes** > **Configurações de Wi-Fi**.
2. Toque em **Wi-Fi** para ativar e verificar. Se o Wi-Fi já estiver ativado, pressione Menu > **Procurar rede**. O telefone lista as redes encontradas.

   Dica: para ver o endereço MAC do telefone ou outros detalhes de Wi-Fi, pressione Menu > **Avançado**.
3. Toque em rede para conectar.
4. Se necessário, informe **SSID da rede**, **Segurança** e **Senha sem fio** e toque em **Conectar**. Quando o telefone estiver conectado à rede, o indicador de conexão sem fio será exibido na barra de status.

Dica: quando estiver na faixa de alcance e o Wi-Fi estiver ativado, você será reconectado automaticamente às redes disponíveis às quais estava conectado antes.

Cartão de memória e transferência de arquivos

copiar fotos, músicas e muito mais para o telefone

Cartão de memória

Nota: você precisa de um cartão de memória instalado para poder usar alguns recursos do telefone, como a **Câmera**.

Para inserir um cartão de memória, consulte "Montar e carregar" na página 3.

Para abrir e gerenciar os arquivos do cartão de memória no telefone, use o "Quickoffice" na página 52.

Nota: não remova o cartão de memória se estiver utilizando ou gravando arquivos no telefone.

Aviso: quando você formata o cartão de memória, todos os dados contidos nele são excluídos.

Para remover ou formatar o cartão de memória, é preciso desmontá-lo. Pressione Menu > **Configurações** > **Memória e cartão SD** > **Desativar cartão SD**. Em seguida, para formatar o cartão de memória, toque em **Formatar cartão SD**.

Transferir arquivos com uma conexão USB

Nota: essa função requer um acessório opcional.

Existem duas maneiras de transferir arquivos com uma conexão USB:

- Você pode usar o Motorola Media Link (MML) no computador para conectar seu mundo digital: gerenciar, sincronizar e fazer backup de arquivos ou carregar rapidamente os arquivos na Web.

  Para usar o MML, instale-o no seu computador (use um CD que veio juntamente com seu telefone, ou faça o download do MML). Para fazer o download do MML ou para obter mais informações, acesse www.motorola.com/mymedialink.

- Você pode usar o programa "Meu computador" ou um computador para arrastar e soltar os arquivos entre seu telefone e o computador.

No computador, abra o MML ou o "Meu Computador" e:

1 Depois de inserir o cartão de memória, e com o telefone mostrando a tela inicial, conecte um microcabo de dados USB Motorola da microporta USB do telefone a uma porta USB do computador. O telefone deverá mostrar na barra de status.

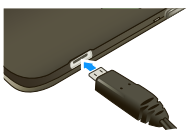

Nota: verifique se o telefone está conectado a uma porta USB de alta potência. Normalmente, essas portas estão localizadas diretamente no computador.

2 No telefone, toque em **Unidade USB** na caixa de diálogo da conexão USB. Não é possível usar os arquivos do cartão de memória enquanto ele está conectado.

3 No computador:

- Para usar o MML, abra-o e selecione uma guia para gerenciar **Fotos**, **Vídeos** ou **Músicas**. Você pode fazer o backup do conteúdo com o botão Sincronizar, arrastar e soltar o conteúdo ou carregar os arquivos em sites de redes sociais.
- Para usar o "Meu computador", abra-o e selecione "Disco removível" para ver as pastas do cartão de memória.

  Arraste e solte os arquivos entre as pastas do seu computador e do cartão de memória. Depois de concluir, use o recurso "Remover hardware com segurança".

Sincronizar

manter atualizado

Sincronização de dados do Google™

Nota: talvez você não tenha esse recurso. Para obter detalhes, pergunte ao seu provedor de serviços.

Localize: Menu > **Configurações** > **Sincroniz. Google**

Os aplicativos do Google disponíveis no telefone lhe dão acesso às mesmas informações pessoais (e-mails, eventos e contatos) que você possui em um computador usando o Gmail™, Google Calendar™ e Contatos. É fácil sincronizar as informações de aplicativos do Google que você deseja manter atualizadas.

Selecionar aplicativos para sincronizar

1 Toque em **Dados em segundo plano** e **Sincronização automática**.

Dica: para economizar bateria, não toque em **Dados em segundo plano**.

2 Toque nos aplicativos que você deseja sincronizar, como **Gmail**, **Agenda** ou **Contatos**.

Sincronizar com o Microsoft™ Office Outlook

Se você usa o Microsoft Office Outlook no seu computador de trabalho, seu telefone poderá sincronizar e-mails, eventos e contatos com o servidor Microsoft Exchange.

Localize: Menu > **Configurações** > **Contas** > **Adicionar conta** > **Sincronização corporativa**

1 Digite seu nome de usuário (nomedeusuário@empresa.com.br), a senha, o endereço de e-mail e detalhes do servidor (o endereço do servidor é a mesma URL que você utiliza para acessar o e-mail da empresa pela Web no computador).

Nota: entre em contato com o departamento de TI da sua empresa para obter detalhes do servidor.

2 Toque em **Próxima**.

Ferramentas

fique por dentro de tudo

Despertador

Localize: > **Despertador**

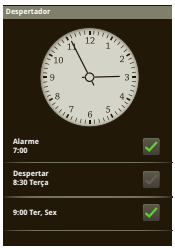

Para ativar um alarme, toque na caixa de seleção.

Quando o alarme soar, arraste **Ignorar** para desativá-lo ou toque na tela para atrasar.

Para adicionar um alarme, pressione Menu > **Adicionar alarme** e insira os detalhes do alarme.

Para definir um período de soneca, na lista do **Despertador** pressione Menu > **Tempo de soneca**.

Agenda

Localize: > **Agenda**

Seus eventos da agenda podem ser exibidos de diferentes formas: pressione Menu > **Agenda**, **Dia** ou **Semana**. Quando você destaca um evento nas exibições de dia e semana, aparecerão mais detalhes.

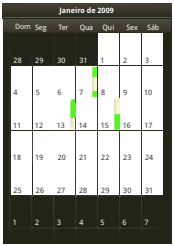

Adicionar eventos da agenda

Em qualquer exibição da agenda, pressione Menu > **Novo evento**. Digite os detalhes do evento e toque em **Salvar**.

Gerenciar eventos da agenda

Para editar um evento, toque-o e segure-o e, em seguida, toque em **Editar evento**. Ao terminar, toque em **Salvar**.

Para excluir um evento, toque-o e segure-o e, em seguida, toque em **Excluir evento**.

Para acessar o dia de hoje, pressione Menu > **Hoje**.

Calculadora

Localize: > **Calculadora**

Sua calculadora tem duas exibições: básica e avançada. Para alterá-las, pressione Menu > **Painel avançado** ou **Painel básico**. Para apagar o histórico, pressione Menu > **Limpar histórico**.

Quickoffice

Use o Quickoffice para visualizar documentos e arquivos recentes armazenados no cartão de memória.

Localize: > **Quickoffice**

Toque em um arquivo ou em uma pasta para abri-la, ou toque e segure um arquivo para obter as opções.

Para gerenciar suas pastas e transferir arquivos, consulte "Cartão de memória e transferência de arquivos" na página 49.

Gerenciamento

continuar no controle

Gerenciador sem fio

Localize: Menu > **Configurações** > **Redes**

Gerencie todas as suas conexões sem fio: Wi-Fi, Bluetooth™, modo de avião e redes móveis ("Rede" na página 53).

Atalho: pressione e segure Liga/Desliga para exibir o menu Liga/Desliga – nele, você pode controlar as conexões Bluetooth, Wi-Fi e GPS, além de desligar o telefone e definir o modo de avião.

Modo de avião

Use o modo de avião para desativar todas as conexões sem fio — recurso útil em viagens de avião. pressione e segure o botão Liga/Desliga > **Modo de avião**.

Atualizar meu telefone

Para manter o telefone atualizado, podem ser disponibilizadas atualizações de software. Pressione Menu > **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Atualizações do sistema** para ver se o seu telefone está atualizado. Se não estiver, toque em **Atualizar**.

Rede

Não altere nenhuma configuração de rede. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter ajuda.

Pressione Menu > **Configurações** > **Redes** > **Redes móveis** para mostrar opções de redes em roaming, seleção de rede, seleção de operadora e nomes de pontos de acesso.

Segurança

ajude a manter seu telefone seguro

Início rápido: Segurança

Localize: Menu > **Configurações** > **Tela e segurança**

Você tem diversas formas de manter o seu telefone protegido.

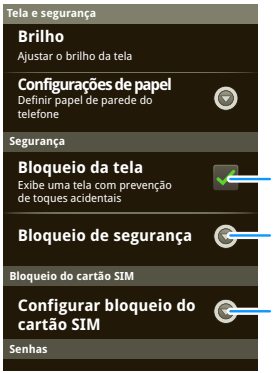

Ligue.

Defina o tipo de bloqueio, o código e o contador.

Defina o bloqueio do cartão SIM e altere o PIN SIM.

Se você perder o telefone, poderá fazer login na sua conta do MOTOBLUR usando um computador para localizar o telefone ou apagar dados contidos nele: www.motorola.com.br/mymotoblur.

Bloqueio de tela

Configure o telefone para exibir uma tela de bloqueio e impedir que as teclas sejam pressionadas acidentalmente; para isso, pressione Menu > **Configurações** > **Tela e segurança** > **Bloqueio da tela**. Você também pode configurar o bloqueio de tela para impedir que outras pessoas usem seu telefone.

Para definir o nível de segurança, pressione Menu > **Configurações** > **Tela e segurança** > **Bloqueio de segurança** > **Tipo de bloq. de segurança**. Algumas contas de trabalho podem exigir que você adicione um bloqueio de senha ao seu telefone, por motivos de segurança.

- **Bloqueio por desenho**: escolher um padrão para desbloqueio.
- **Bloqueio de senha**: inserir um código para desbloquear.

Nota: é possível fazer ligações de emergência em um telefone bloqueado ("Chamadas de emergência" na página 16). Um telefone bloqueado ainda tocará, **mas você deverá desbloqueá-lo para atender**.

Padrão de bloqueio

Para definir o padrão de bloqueio,pressione Menu > **Configurações** > **Tela e segurança** > **Bloqueio de segurança** > **Tipo de bloq. de segurança** > **Bloqueio por desenho**.

Siga as instruções para escolher o padrão de bloqueio.

Quando solicitado, escolha o padrão para desbloquear o telefone.

Bloqueio de senha

Para definir a senha, pressione Menu > **Configurações** > **Tela e segurança** > **Bloqueio de segurança** > **Tipo de bloq. de segurança** > **Bloqueio de senha**.

Digite uma senha e confirme-a.

Quando solicitado, digite a senha para desbloquear o telefone.

Personalizar a tela de bloqueio

Para alterar o temp limite, pressione Menu > **Configurações** > **Tela e segurança** > **Tempo limite da tela**. Se você não tocar na tela nem pressionar nenhuma tecla nesse período de tempo, a tela será bloqueada automaticamente. Para desbloquear, consulte "Bloquear e desbloquear" na página 55.

Para alterar a imagem do bloqueio de tela, pressione Menu > **Configurações** > **Tela e segurança** > **Configurações de papel**.

Bloquear e desbloquear

Para bloquear a tela/telefone:

- Pressione Liga/Desliga.
- Deixe a tela atingir o tempo limite (não pressione nada).
- Desligue o telefone.

Para desbloquear a tela/telefone:

- Pressione Menu ou ligue o telefone para exibir a tela de bloqueio.
- Pressione Menu para desbloquear — se você definiu um padrão ou senha de bloqueio, será solicitado.

Esqueceu o padrão ou a senha?

Na tela de desbloqueio de **senha**, pressione Menu > **Esqueceu a senha?** para desbloquear seu telefone com seu endereço de e-mail MOTOBLUR e a senha MOTOBLUR.

Na tela de bloqueio **padrão**, após inserir o padrão incorreto cinco vezes, você poderá tocar em **Esqueceu**

sua senha? para desbloquear seu telefone com seu endereço de e-mail MOTOBLUR e a senha MOTOBLUR.

Bloquear o SIM

Ativar PIN SIM

Para bloquear o SIM (na próxima vez que você ligar o telefone, deverá informar o PIN SIM), pressione Menu > **Configurações** > **Tela e segurança** > **Configurar bloqueio do cartão SIM** > **Bloquear cartão SIM**. Digite o código PIN SIM.

Cuidado: se você digitar um código PIN incorreto três vezes, se o telefone bloquear o cartão SIM e perguntar o código de desbloqueio do PIN, entre em contato com o provedor de serviços.

Alterar PIN SIM

Para alterar o **PIN SIM**, pressione Menu > **Configurações** > **Tela e segurança** > **Configurar bloqueio do cartão SIM** > **Alterar PIN do SIM**.

Código PUK

Para desbloquear o PIN SIM, você precisa informar o código de desbloqueio do PIN (código PUK) quando solicitado.

Nota: o código PUK é fornecido pelo provedor de serviços.

Reiniciar

Para restaurar as configurações de fábrica do telefone e apagar todos os dados contidos nele, pressione Menu > **Configurações** > **Memória e cartão SD** > **Restaurar configuração original** > **Restaurar**.

Aviso: todos os aplicativos obtidos por download e os dados de usuário no telefone serão excluídos. Os dados do cartão de memória não serão excluídos.

Perdido, roubado, com defeito, apagado

Você não fica chateado quando toda a sua vida está no telefone e tudo dá errado? Perder o telefone, ter o aparelho quebrado, reconfigurá-lo ou, ainda pior, ter o telefone roubado! Relaxe, o MOTOBLUR pode ajudar a encontrar seu telefone, apagá-lo (se for preciso) e, o melhor de tudo, recuperar todas as suas coisas.

Rastrear seu telefone

Para localizar o telefone:

1. Faça login na sua conta do MOTOBLUR: www.motorola.com.br/mymotoblur.
2. Na página de perfil do telefone, siga o link para localizar o aparelho.

   O MOTOBLUR localiza seu telefone usando o GPS e o AGPS (leia as informações de segurança e de conformidade fornecida com seu telefone).

Apagamento remoto

Para apagar dados do telefone:

1 Faça login na sua conta do MOTOBLUR: www.motorola.com.br/mymotoblur.

2 Na página de perfil do telefone, siga o link para excluir dados.

Aviso: todos os aplicativos obtidos por download e os dados de usuário no telefone serão excluídos. Os dados do cartão de memória não serão excluídos.

Restaurar seu telefone

Se você perder o telefone, não se preocupe. Seus contatos estão em um backup no MOTOBLUR.

Nota: se você recuperar o telefone após um apagamento remoto, será necessário realizar uma redefinição para os padrões de fábrica: segure a tecla da Câmera e pressione Liga/Desliga para ligar o telefone. Quando você vir uma tela azul, pressione Alternar ALT+**L** e Alternar ALT+**W**. Agora, pressione Liga/Desliga e faça login no MOTOBLUR.

Se você adquirir seu próximo produto MOTOBLUR, só precisará fazer login na conta do MOTOBLUR no telefone para recuperar tudo automaticamente.

Para recuperar os aplicativos do Android Market, consulte "Gerenciar e restaurar aplicativos" na página 46.

Solucionando problemas

estamos aqui para ajudar

Recuperação após falhas

No caso improvável de que o telefone pare de responder a toques e pressionamentos de tecla, experimente uma redefinição rápida. Remova a tampa traseira e a bateria ("Montar e carregar" na página 3), recoloque-as e ligue o telefone como de costume.

Serviço e reparos

Visite www.motorola.com.br/suporte, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você pode também entrar em contato com a Central de Atendimento Motorola.

Para Capitais e Regiões Metropolitanas
ligue 4002-1244.
Demais Localidades ligue 0800 773 1244.
Serviços Autorizados Motorola:
www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/

Informações de Segurança, Regulamentares e de Conformidade

Uso e Segurança da Bateria

Importante: manuseie e armazene as baterias de maneira adequada para evitar lesões corporais ou danos. A maioria dos problemas de bateria são oriundos do manuseio impróprio e, principalmente, do uso contínuo de baterias danificadas.

PROIBIÇÕES

- **Não desmonte, comprima, perfure, fragmente ou tente alterar de outra maneira a forma da bateria.**
- **O telefone ou a bateria não podem entrar em contato com água.** A água pode entrar nos circuitos do telefone provocando corrosão. Em caso de contato do telefone e/ou da bateria com água, envie-os para seu provedor de serviços para verificação, ou entre em contato com a Motorola, mesmo que pareçam estar funcionando corretamente.*
- **A bateria não pode tocar em objetos de metal.** Se os pontos de contato da bateria permanecerem em contato com objetos de metal, como jóias, por um período prolongado, a bateria poderá se tornar muito quente.
- **Não coloque a bateria próxima a fontes de calor.** O calor excessivo pode danificar o telefone ou a bateria. Altas temperaturas podem fazer com que a bateria inche, vaze ou apresente defeitos. Portanto:
- Não tente secar uma bateria molhada ou úmida com um aparelho ou uma fonte de calor, como um secador de cabelo ou um forno de micro-ondas.
- Evite deixar o telefone dentro do carro sob altas temperaturas.*

RECOMENDAÇÕES

- **Evite derrubar a bateria ou o telefone.** A queda desses itens, principalmente em uma superfície dura, pode provocar danos potenciais.*
- **Entre em contato com o provedor de serviços ou com a Motorola caso o telefone ou a bateria fiquem danificados devido a quedas ou altas temperaturas.**

*** Nota:** se o guia do produto não indicar expressamente que seu **telefone** foi desenvolvido para resistir a danos de altas ou baixas temperaturas, choques ou outras condições, exposição a algumas condições inóspitas, como imersão em água, chuva, areia, temperaturas altas ou baixas, **não** exceda os limites estabelecidos e garanta que as precauções estabelecidas sejam seguidas. Sempre certifique-se de que o compartimento da bateria esteja fechado e seguro para impedir a exposição direta da bateria a quaisquer dessas condições.

Importante: use produtos originais da Motorola para fins de controle de qualidade e segurança. Para ajudar os consumidores a identificar baterias autênticas da Motorola contra baterias não originais ou falsificadas (que talvez não tenham proteção de segurança adequada), a Motorola fornece hologramas em suas baterias. Os consumidores devem confirmar se a bateria adquirida possui o holograma "Motorola Original".

A Motorola recomenda que você sempre use baterias e carregadores da marca Motorola. Os dispositivos móveis da Motorola são projetados para funcionar com baterias da Motorola. Se for exibida uma mensagem no seu display, como **Bateria Inválida** ou **Incapaz de carregar**, siga estas etapas:

- Remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela possui o holograma "Motorola Original";
- se não houver nenhum holograma, a bateria não é da Motorola;
- se houver um holograma, substitua a bateria e tente carregá-la novamente;
- se a mensagem permanecer, entre em contato com uma central de serviço autorizada da Motorola.

Importante: a garantia da Motorola não cobre danos ao telefone decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola.

Aviso: o uso de uma bateria ou um carregador que não seja da Motorola pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento, etc.

Descarte e reciclagem da bateria de modo correto e seguro: o descarte adequado da bateria não é importante apenas por segurança. Ele beneficia o meio ambiente. Os consumidores podem reciclar baterias usadas em muitos locais de varejo e de provedores de serviços. Informações adicionais sobre a reciclagem e o descarte adequados podem ser encontradas na Web:

- www.motorola.com/recycling

- www.rbrc.org/call2recycle/ (apenas em inglês)

Descarte: descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local. Entre em contato com o centro de reciclagem local ou com organizações de reciclagem nacionais para obter mais informações sobre como descartar baterias.

Aviso: nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.

Carregamento da Bateria

Notas sobre o carregamento da bateria do telefone:

- Quando estiver carregando a bateria, mantenha-a próxima da temperatura ambiente. Nunca exponha as baterias a temperaturas inferiores a 0 ºC (32 ºF) ou superiores a 45 ºC (113 ºF) durante o carregamento.
- As baterias novas não estão completamente carregadas.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- As baterias e os sistemas de carregamento da Motorola possuem um circuito que protege a bateria contra danos provenientes de carregamento excessivo.

Taxa de Absorção Específica (ICNIRP)

Seu modelo de telefone celular atende a diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde, e abranger qualquer variação de medida.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR ICNIRP para aparelhos celulares usados pelo público geral é 2 W/kg, e o maior valor de SAR para este celular quando testado no ouvido é 0,86 W/kg. Como oferecem diversas funções, os aparelhos celulares podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia. Neste caso, o maior valor de SAR testado é 1,16 W/kg. Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do celular, o SAR real desse celular durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do celular para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede.

Embora possa haver diferenças entre os níveis SAR de diversos dispositivos móveis e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A World Health Organization declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que, se quiser reduzir sua exposição, você deve limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo viva-voz para manter o celular longe da cabeça e do corpo.

Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Organização Mundial da Saúde (http://www.who.int/emf) ou da Motorola, Inc. (http://www.motorola.com/rfhealth).

Declaração de Conformidade com as Diretrizes da União Europeia

CE [Somente o uso em ambientes fechados é permitido na França]

Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes

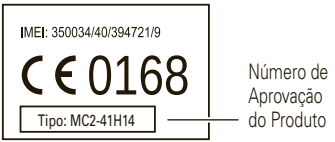

Observe acima um exemplo típico de Número de Aprovação do Produto.
Você pode exibir a Declaração de Conformidade (DoC) do produto do Directive 1999/5/EC (a diretriz R&TTE) em www.motorola.com/rtte. Para localizar sua DoC, digite o Número de aprovação do produto encontrado na etiqueta do produto na barra "Pesquisar" do site da Web.

Aviso de Direitos Autorais do Software

Os produtos Motorola podem incluir software de terceiros ou com direitos autorais da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de direitos autorais, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de direitos autorais contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a direitos autorais, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

Direitos Autorais do Conteúdo

a cópia não autorizada de materiais protegidos por leis de direitos autorais é contrária às medidas das Leis de Direitos Autorais dos Estados Unidos e de outros países. Este dispositivo é projetado apenas para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.

Informações Sobre o Software Open Source

Além disso, para obter instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código-fonte que a Motorola tenha disponibilizado publicamente e que esteja relacionado com o software usado neste aparelho móvel da Motorola, envie sua solicitação por escrito para o endereço a seguir. Verifique se a solicitação inclui o número do modelo e o número da versão do software.

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

O site opensource.motorola.com da Motorola também contém informações relativas ao uso do open source pela Motorola.
A Motorola criou o site opensource.motorola.com para servir como um portal de interação com a comunidade de softwares em geral.
Para exibir informações adicionais relativas a licenças, confirmações e avisos de direitos autorais necessários para pacotes do open source usados neste celular da Motorola, pressione Tecla Menu > **Configurações** > **Sobre o Telefone** > **Informações legais** > **Licenças Open Source**.
Além disso, este dispositivo da Motorola poder conter aplicativos integrados que apresentam avisos complementares para pacotes de open source usados nesses aplicativos.

GPS e AGPS

Seu dispositivo usa sinais de *Sistema de Posicionamento Global* (GPS) para aplicativos com base em local. O AGPS utiliza satélites controlados pelo governo dos Estados Unidos e sujeitos às alterações implementadas de acordo com a política do usuário de AGPS do Departamento de Defesa e do Plano Federal de Navegação de Rádio. Essas alterações podem afetar o desempenho da tecnologia da localização em seu dispositivo móvel.

Seu dispositivo também pode usar o *Sistema de Posicionamento Global Auxiliado* (AGPS), que obtém as informações da rede de celular para melhorar o desempenho do GPS. O AGPS usa a rede do seu provedor de serviço e, por isso, taxas normais por tempo de conexão e/ou uso da operadora de acordo com o plano do seu serviço. Entre em contato com seu provedor de serviços sem fio para obter detalhes.

Sua Localização

Informações com base em localização incluem informações que podem ser usadas para determinar o local próximo de um dispositivo móvel. Celulares que estiverem conectados a um local de transmissão de rede sem fio com base em informações. Dispositivos ativados com tecnologia GPS ou AGPS também transmitem informações com base em localização. Além disso, se você usar aplicativos que requerem informações com base em local (por exemplo, direções para tráfego), como aplicativos que transmitem informações com base em localização. Essas informações com base em localização podem ser compartilhadas com terceiros, incluindo seu provedor de rede sem fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.

Ligações de Emergência

Quando você faz uma ligação de emergência, a rede do celular pode ativar a tecnologia AGPS em seu celular para dizer ao centro de atendimento a emergências sua localização aproximada.

O AGPS tem limitações e **pode não funcionar em sua área**. Portanto:

- Sempre diga ao atendente do centro de atendimento, o melhor possível, a sua localização e
- Permaneça no telefone o quanto for necessário para que o centro de atendimento a emergências o instrua.

Dicas de Desempenho

- Saia e afaste-se de locais subterrâneos, veículos cobertos, estruturas com telhado de metal ou concreto, edifícios altos e folhagem. O desempenho em locais internos pode melhorar se você se aproximar de uma janela, mas algumas películas de proteção solar usadas nos vidros podem bloquear os sinais de satélite.
- Fique longe de rádios, equipamentos de entretenimento e outros dispositivos eletrônicos.

Navegação

A Motorola se esforça para fornecer informações de mapeamento precisas e completas, direções e outros dados de navegação usando uma combinação de fontes de informações locais privadas e governamentais. Essas fontes podem conter dados incompletos ou imprecisos. Em alguns países, informações completas podem não estar disponíveis. Portanto, você deverá confirmar visualmente se as instruções de navegação são compatíveis com o que você vê. Todos os motoristas devem prestar atenção a condições de estrada, bloqueios, tráfego e todos os outros fatores que podem impactar a direção. Sempre obedeça aos sinais colocados na estrada.

Informações Gerais e de Segurança

Esta seção contém informações importantes sobre como operar seu celular de forma segura e eficiente. Leia essas informações antes de utilizar seu celular.

Exposição à Energia de Radiofrequência (RF)

Seu celular contém um receptor e um transmissor. Quando ele está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofreqüência (RF). Quando você se comunica pelo celular, o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.

Seu celular foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofrequência.

Precauções Operacionais

Siga sempre estas instruções e precauções para obter um desempenho adequado do celular e certificar-se de que a exposição humana à RF não ultrapasse as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes.

Operação do Produto

Ao fazer ou receber uma ligação, segure seu celular como se estivesse segurando um telefone comum.

Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um prendedor, um suporte, um suporte para cinto ou um estojo fornecido ou aprovado pela Motorola. Se você não utilizar um acessório fornecido ou aprovado pela Motorola, mantenha o celular e a antena a uma distância mínima de 2,5 centímetros (1 polegada) do seu corpo ao fazer uma transmissão.

O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu celular ultrapasse as diretrizes de exposição à energia de RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: www.motorola.com.

Compatibilidade/Interferência da Energia de Radiofreqüência

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de RF de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, seu celular poderá causar interferência com outros dispositivos.

Siga as Instruções para Evitar Problemas de Interferência

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma. Em um avião, desligue seu celular sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu celular tiver a opção Vôo ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o vôo.

Dispositivos Médicos Implantados

Se você tiver dispositivos médicos implantados, como um marca-passo ou um desfibrilador, consulte o médico antes de usar esse celular.

Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a seguir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros (8 polegadas) de distância entre o celular e o dispositivo médico implantado quando o telefone estiver LIGADO.
- NÃO carregar o celular no bolso junto ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de interferência.
- DESLIGAR o celular imediatamente se tiver alguma suspeita de interferência.

Ler e seguir as orientações do fabricante de seu dispositivo médico implantado. Se você tiver perguntas sobre a utilização do celular com o dispositivo médico implantado, consulte seu médico.

Cuidados ao Dirigir

o uso de um dispositivo móvel ao volante pode causar distração. Se não conseguir se concentrar na direção, encerre a ligação. Insira informações sobre seu destino e sua rota antes de começar a dirigir. Não insira dados enquanto dirige nem envie ou receba mensagens de texto enquanto dirige. Mantenha os olhos na estrada enquanto dirige. Ouça as direções de áudio curva a curva, se disponível.

Além disso, o uso de dispositivo móvel e acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

Práticas de direção responsável pode ser encontradas em www.motorola.com/callsmart (apenas em inglês).

Avisos Operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar celulares em áreas públicas.

Atmosferas Potencialmente Explosivas

Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas nem sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós-metálicos.

Quando estiver em alguma dessas áreas, desligue seu celular e não remova, instale ou recarregue baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

Símbolos-Chave

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
	A seguir, informações importantes sobre segurança.
	Nunca jogue a bateria ou o dispositivo móvel no fogo.
	A bateria ou o celular podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Não jogue a bateria ou o celular no lixo.
	Não molhe a bateria, o carregador ou o celular.
	Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

Baterias e Carregadores

Cuidado: o uso inadequado da bateria pode resultar em incêndio, explosão, vazamento ou outro risco. Para obter mais informações, consulte "Uso e Segurança da Bateria".

Mantenha o Celular e seus Acessórios Longe das Crianças

Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças pequenas. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

Partes de Vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado sobre uma superfície rígida ou receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

Ataques/Desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao jogar videogames. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente. Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular.
Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer qualquer dos sintomas a seguir: convulsão, contração de músculos ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada hora e interromper o uso se estiver cansado.

Precaução Contra Utilização de Volume Alto

Aviso: a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais alto o volume, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvidos, zumbidos ou falas abafadas, para de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

Para obter mais informações sobre audição, visite nosso site em direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (apenas em inglês).

Movimentos Repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.

[Nov0109]

Aviso da FCC aos Usuários

A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos aprovados pela FCC. Os produtos aplicáveis possuem o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no formato FCC-ID:xxxxxx, na etiqueta do produto.

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(3).

Este equipamento foi testado e atende às especificações para um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Essas especificações são elaboradas para fornecer proteção moderada contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de freqüência de rádio e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, será solicitado que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Uso e Cuidados

Para cuidar de seu telefone Motorola, mantenha-o longe de:

líquidos

Não exponha seu telefone à água, à chuva, à umidade extrema ou ao suor. Se o aparelho ficar molhado, não tente acelerar a secagem usando um forno ou secador, pois isso pode danificar o telefone.

calor ou frio excessivo

Evite temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F) ou acima de 45 °C (113 °F).

micro-ondas

Não tente secar seu telefone em um forno de micro-ondas.

poeira e sujeira
Não coloque seu telefone em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.

produtos de limpeza
Utilize apenas um pano macio e seco para limpar seu telefone. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.

choque e validação
Não deixe seu telefone cair.

Garantia

Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para Rádios TalkAbout e Spirit, Beepers e Telefones Celulares distribuídos pela Motorola Industrial Ltda. e adquiridos nas REVENDAS AUTORIZADAS MOTOROLA no Brasil.

Abrangência e Prazo de Garantia

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) garante seus Beepers, Rádios TalkAbout e Spirit, Telefones Celulares e respectivos acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais APARELHOS sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para aparelho e demais acessórios (sendo três meses de garantia legal e nove meses de garantia contratual), contado da data em que o APARELHO foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veículos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação dos mesmos, a qual deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Autorizada Motorola.

Garantia

Para reparar seu APARELHO em garantia, leve o kit completo adquirido (aparelho, carregador de bateria e acessórios) a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva nota fiscal de compra. Os Beepers também poderão ser levados à Operadora onde foram adquiridos acompanhados do documento citado. As peças, acessórios, baterias, ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último. Todos os acessórios, baterias, peças ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROLA.

Condições de Garantia

A MOTOROLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando utilizado com acessórios que não sejam originais MOTOROLA.

Itens Excluídos desta Garantia

Esta garantia não cobre:

- defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROLA;
- quebra ou danos a antenas, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação;
- produtos que tenham tido o número de série, ou qualquer tipo de identificação de fábrica removido (a) ou tornado (a) ilegível;
- defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa identificados pelos "identificadores de entrada de líquidos", localizado nas partes interna e traseira do aparelho;
- arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos aparelhos, em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário;
- defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na reda elétrica;

- alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola;
- aparelhos com hardware ou software instalados que não sejam homologados pela MOTOROLA;
- aparelhos danificados devido ao uso de baterias, carregadores ou qualquer outro tipo de acessórios não originais MOTOROLA;
- produtos não distribuídos pela Motorola Industrial Ltda;
- estojos de couro.

ATENÇÃO: não deixe seu APARELHO exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde há umidade excessiva no ar. A utilização do APARELHO em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

Baterias (somente para Telefones Celulares e Rádios TalkAbout 280 SLK e Spirit) serão trocadas ou reparadas apenas se sua capacidade cair para menos de 70% da especificada, ou se apresentarem vazamento. A MOTOROLA, sob nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas:

- forem recarregadas por recarregadores que não sejam originais MOTOROLA;
- tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração;
- forem instaladas ou utilizadas em equipamentos que não sejam os equipamentos originais MOTOROLA para os quais tenham sido especificadas no Manual do Usuário.

Condições Gerais

Sem prejuízo à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade integral da MOTOROLA com relação a este produto.

As companhias telefônicas e as operadoras de radiochamada não são controladas pela MOTOROLA e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por tais companhias.

Frise-se que é de total responsabilidade do cliente a comunicação às companhias telefônicas e operadoras de serviço de radiochamada sobre qualquer problema com o sinal de serviço ou ainda a não utilização dos serviços prestados por aquelas qualquer que seja o motivo. Cabe ressaltar ainda que, em caso de o consumidor entender necessária a suspensão ou o cancelamento dos serviços prestados pela sua Operadora, o mesmo deverá entrar em contato com esta.

Informação

Central de Atendimento Motorola para: Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244. Demais Localidades ligue 0800 773 1244 ou acesse nosso site em: www.motorola.com.br

Informações da Organização Mundial de Saúde

As informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer cuidado especial para a utilização de telefones celulares. Se você estiver preocupado, talvez deseje controlar sua exposição e a exposição de seus filhos à RF, limitando a duração das ligações ou utilizando dispositivos sem fio para manter os telefones celulares longes de sua cabeça e de seu corpo.

Fonte: Relatório 193 da OMS

Mais informações: http://www.who.int/peh-emf

Cuidados de Reciclagem no Meio Ambiente

Este símbolo em um produto Motorola significa que o produto não deve ser descartado no lixo doméstico.

Descarte de Celulares e Acessórios

Não descarte em lixo doméstico celulares ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias). Nunca jogue a bateria ou o dispositivo móvel no fogo. Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais Você pode também devolver os telefones celulares ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer Centro de Serviços Autorizado Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de

reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site:
www.motorola.com/recycling

Descarte de Embalagens de Celulares e Guia do Produto

Embalagens de produtos e manuais só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

Privacidade e Segurança de Dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do celular podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- **Monitore o acesso** – mantenha seu celular com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Bloqueie o teclado do aparelho, se esse recurso estiver disponível.
- **Mantenha o software atualizado** – se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar um patch ou uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale o mais rápido possível.
- **Mantenha as informações pessoais seguras** – seu dispositivo móvel pode armazenar informações pessoais em várias localizações, incluindo cartão SIM, cartão de memória e memória do telefone. Remova ou apague todas as informações pessoais antes de reciclar, retornar ou jogar fora seu dispositivo móvel. Você também pode fazer backup de seus dados pessoais e transferi-lo para um novo dispositivo.
  Note: para obter informações sobre como fazer backup ou limpar os dados de seu dispositivo móvel, vá para www.motorola.com/support
- **Contas online** – alguns dispositivos móveis oferecem uma conta online da Motorola (como o MOTOBLUR). Visite sua conta para obter informações sobre como gerenciar a conta e como usar os recursos de segurança, como o apagamento remoto e a localização do dispositivo (onde disponível).
- **Informações com base em localização**— Informações com base em localização incluem informações que podem ser usadas para determinar o local próximo de um dispositivo móvel. Celulares que estiverem conectados a um local de transmissão de rede sem fio com base em informações. Dispositivos ativados com tecnologia GPS ou AGPS também transmitem informações com base em localização. Além disso, se você usar aplicativos que requerem informações com base em local (por exemplo, direções para tráfego), como aplicativos que transmitem informações com base em localização. Essas informações com base em localização podem ser compartilhadas com terceiros, incluindo seu provedor de rede sem fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.
- **Seu dispositivo pode transmitir outras informações** — Seu dispositivo também pode transmitir informações de testes e outros diagnósticos (incluindo com base em local) e outras informações não pessoais para a Motorola ou outros servidores de terceiros. Essas informações são usadas para melhorar os produtos e os serviços oferecidos pela Motorola.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu aparelho celular pode causar impacto em sua privacidade ou na segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço privacy@motorola.com ou contate seu fornecedor.

Práticas Inteligentes Enquanto Dirige

Dirija com Segurança, Ligue com inteligência

Verifique as leis e as regulamentações sobre o uso de telefones celulares e de seus acessórios na região onde dirige. Sempre as obedeça. O uso desses dispositivos pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas—por exemplo, apenas o uso do viva-voz. Acesse www.motorola.com/callsmart **(apenas em inglês) para obter mais informações.**

Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP-340 - Km 128,7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP
Central de atendimento Motorola para capitais e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.
Demais localidades ligue 0800 773 1244.
www.motorola.com.br

Determinadas funções do telefone celular dependem das capacidades e das configurações da rede do seu provedor de serviços. Além disso, é possível que algumas funções não estejam ativadas por seu provedor de serviços e/ou também que as configurações de rede do seu provedor de serviços limitem o funcionamento da função. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA e seu logotipo estilizado M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. O logotipo MOTOBLUR é uma marca registrada da Motorola. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas pela Motorola, Inc. sob licença. Microsoft, Windows, Windows Me e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Facebook é uma marca registrada da Facebook, Inc. Google, YouTube, Picasa, Gmail e o logotipo Google são marcas registradas do Google, Inc. WiFi é uma Marca de Certificação da Wireless Fidelity Alliance, Inc Todos os outros nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.
© 2010 Motorola, Inc. Todos os direitos reservados.

Cuidado: alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão o direito do usuário de operar o equipamento.

ID do Bluetooth: B016118

MOTOROLA QUENCH com MOTOBLUR (MB501)
Número do manual: 68014685001-A

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.

MODELO: MB501

Anatel: 0092-10-0502

(01)07892597902965

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução n.303/2002.

"O componente bluetooth incorporado a este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias e carregadores aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site: www.motorola.com.br/suporte, e faça o download do manual Baterias, Carregadores & Acessórios ou ligue para a central de atendimento Motorola.

www.anatel.gov.br

blur